GT-S5660

Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu

SAMSUNG

Bu kılavuzu kullanma

Samsung cep telefonu aldığınız için teşekkür ederiz. Bu cihaz size, Samsung'un istisnai teknolojisini ve yüksek standartlarını esas alan yüksek kaliteli mobil iletişim ve eğlence platformu sunar.

Bu kullanım kılavuzu özel olarak cihazınızın işlevleri ve özellikleri konusunda size yol göstermek için tasarlanmıştır.

Önce beni oku

- Güvenli ve doğru kullanımı sağlamak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen tüm güvenlik önlemlerini ve bu kılavuzu dikkatle okuyun.
- Bu kılavuzdaki açıklamalar, cihazınızın varsayılan ayarlarını esas almaktadır.
- Bu kullanım kılavuzunda kullanılan resimlerin ve ekran görüntülerinin görünümü gerçek üründen farklı olabilir.
- Bu kullanım kılavuzunun içindekiler, üründen veya servis sağlayıcılar ya da taşıyıcılar tarafından sunulan yazılımdan farklı olabilir ve önceden bildirilmeksizin değişiklik gösterebilir. Kullanım kılavuzunun en son sürümü için www.samsung.com adresine bakın.
- Kullanılabilir özellikler ve ek hizmetler cihaza, yazılıma veya servis sağlayıcıya göre değişebilir.
- Bu kullanım kılavuzunun biçimlendirilmesi ve teslimi, Google Android işletim sistemlerine dayalıdır ve kullanıcının işletim sistemine bağlı olarak değişebilir.
- Uygulamalar ve işlevleri ülkeye, bölgeye ya da donanım özelliklerine göre değişebilir. Samsung, üçüncü taraf uygulamalarından kaynaklanan performans sorunlarından sorumlu tutulamaz.
- Samsung, kullanıcının kayıt defteri ayarlarını düzenlemesinden kaynaklanan performans sorunlarından ve uyumsuzluklardan sorumlu tutulamaz.
- www.samsung.com adresine erişerek cep telefonunuzun yazılımını yükseltebilirsiniz.

- Bu cihazda bulunan ses kaynakları, duvar kağıtları ve resimler, Samsung ile ilgili sahiplerinin arasındaki sınırlı kullanım lisansının kapsamındadır. Bu malzemelerin ticari veya diğer amaçlarla alınması ve kullanımı, telif hakkı kanunlarının ihlali anlamına gelmektedir. Samsung, kullanıcının buna benzer telif hakkı ihlalinden sorumlu tutulamaz.
- Lütfen bu kılavuzu daha sonra başvurmak üzere saklayın.

Talimat simgeleri

Başlamadan önce, bu kılavuzda göreceğiniz simgeleri tanıyın:

Uyarı—sizin veya başkalarının yaralanmasına neden olabilecek durumlar

Dikkat—cihazınızın veya ekipmanınızın zarar görmesine neden olabilecek durumlar

Not—notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler

► **Bakın**—ilgili bilgi içeren sayfalar; örneğin: ► sf. 12 ("bkz. 12. sayfa" anlamına gelir)

→ **Ardından gelen**—bir adımı tamamlamak için seçmeniz gereken seçeneklerin listesi, örneğin: Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Telefon hakkında**'yı seçin (**Ayarlar**'ı, ardından **Telefon hakkında**'yı gösterir)

[ ] **Köşeli ayraçlar**—cihaz tuşları; örneğin: [⏻] (Açma/Kilit tuşunu gösterir)

Telif hakkı

Telif hakkı © 2011 Samsung Electronics

Bu kullanım kılavuzu, uluslararası telif hakkı kanunlarıyla korunmaktadır.

Bu kullanım kılavuzunun hiçbir kısmı, Samsung Electronics'in önceden yazılı izni olmaksızın, fotokopisinin çekilmesi, kaydedilmesi veya herhangi bir bilgi depolama ve alma sisteminde saklanması da dahil olmak üzere, elektronik veya mekanik olarak, hiçbir şekilde veya hiçbir yolla yeniden üretilemez, dağıtılamaz, tercüme edilemez veya aktarılamaz.

Ticari markalar

- SAMSUNG ve SAMSUNG logosu, Samsung Electronics'in tescilli ticari markalarıdır.
- Android logosu, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ ve Google Talk™ Google, Inc firmasının ticari markalarıdır.
- Bluetooth®, dünya genelinde Bluetooth SIG, Inc. firmasının tescilli markasıdır.
- SRS CS Headphone ve SRS WOW HD SRS Labs, Inc. tescilli markasıdır. CS Kulaklık ve WOW HD teknolojileri SRS Labs, Inc. lisansı altındadır.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED logosu ve Wi-Fi logosu, Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır.
- Diğer tüm ticari markaların ve telif haklarının mülkiyeti ilgili sahiplerine aittir.

dlna CERTIFIED

CE 0168 !

İçerik

Montaj 9

Paketi açma 9
SIM veya USIM kartını ve pili takma 9
Pili şarj etme 11
Hafıza kartı takma (isteğe bağlı) 13
El kayışı takma 16

Başlarken 17

Cihazınızı açma ve kapatma 17
Cihazınızı tanıyın 17
Dokunmatik ekranı kullanma 20
Dokunmatik ekranı ve tuşları kilitleme veya kilidini açma 22
Ana ekranı tanıma 22
Uygulamalara erişme 24
Cihazınızı özelleştirme 26
Metin girme 30
Android Market'ten uygulama indirme 33
Web'den dosya yükleme 34
Veri senkronize etme 34

İletişim 36

- Arama 36
- Mesajlaşma 40
- Google Mail 42
- E-posta 43
- Google Talk 45
- Social Hub 46

Eğlence 47

- Kamera 47
- Galeri 54
- Müzik 56
- FM radyo 59

Kişisel bilgiler 62

- Kişiler 62
- Takvim 66
- Not 67
- Ses kaydedici 68

Web 69

- İnternet 69
- Google Haritalar 72
- Ara 76
- Haberler ve Hava durumu 76
- Samsung Apps 77
- Market 78

Bağlanabilirlik 79

- Bluetooth 79
- Wi-Fi 81
- AllShare 82
- Mobil ağ paylaşımı 84
- PC bağlantıları 85
- VPN bağlantıları 86

Araçlar 89

- Saat 89
- Hesap makinesi 90
- İndirilenler 90
- Dosyalarım 90
- SIM Menu 91
- Görev yöneticisi 91
- ThinkFree Office 92
- Ses ile Arama 93

Ayarlar 94

- Ayarlar menüsüne erişme 94
- Kablosuz ve ağlar 94
- Arama ayarları 95
- Ses 96
- Ekran 97
- Konum ve güvenlik 97
- Uygulamalar 98
- Hesaplar ve senkr 99
- Gizlilik 99

SD kart ve telefon saklama alanı 100
Bölge & metin 100
Ses girişi ve çıkışı 102
Erişebilirlik 102
Tarih & saat 103
Telefon hakkında 103

Sorun giderme 104

Güvenlik önlemleri 110

Montaj

Paketi açma

Ürün kutunuzda aşağıdaki bileşenlerin olup olmadığını denetleyin:

- Cep telefonu
- Pil
- Seyahat adaptörü (şarj cihazı)
- Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Yalnızca Samsung tarafından onaylanan yazılımı kullanın. Korsan veya yasadışı yazılım, üreticinizin garantisi kapsamında olmayan hasar veya arızaya neden olabilir.

- Cihazınızla birlikte verilen bileşenler bölgenizde kullanılan veya servis sağlayıcınızın sunduğu yazılımlara ve aksesuarlara bağlı olarak değişebilir.
- Bulunduğunuz yerdeki Samsung bayisinden ek aksesuar temin edebilirsiniz.
- Birlikte sağlanan aksesuarlar cihazınız için en iyi performansı verir.
- Ürünle birlikte verilenler haricindeki aksesuarlar, cihazınızla uyumlu olmayabilir.

SIM veya USIM kartını ve pili takma

Bir cep telefonu servisine abone olduğunuzda, kişisel tanımlama numaranız (PIN) ve isteğe bağlı servisler gibi abonelik bilgilerinin olduğu bir Abone Kimlik Modülü (SIM) kartı alırsınız. UMTS servislerini kullanmak için Evrensel Abone Kimlik Modülü (USIM) kartı satın alabilirsiniz.

SIM veya USIM kartı ve pili takmak için,

1 Eğer cihaz açıksa, [⏻] tuşuna basılı tutun ve **Kapat** → **Tamam**'ı seçerek cihazı kapatın.

2 Arka kapağı çıkarın.

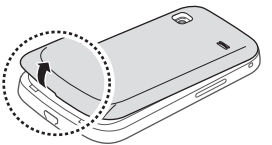

Arka kapağı çıkarırken tırnaklarınıza zarar vermemeye dikkat edin.

3 SIM veya USIM kartını, sarı renkli temas noktaları aşağı bakacak şekilde yerleştirin.

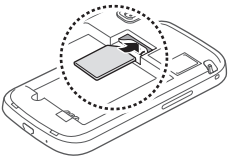

SIM veya USIM kartı takmazsanız, cihazınızın sadece şebeke harici servislerini ve bazı menülerini kullanabilirsiniz.

4 Pili takın.

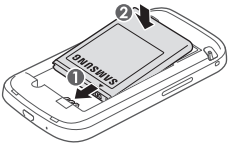

5 Arka kapağı yerine takın.

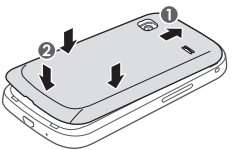

Pili şarj etme

Telefonu ilk defa kullanmadan önce pili şarj etmeniz gerekir.

Cihazı seyahat adaptörüyle veya cihazı bir PC'ye ya da PC veri kablosuna bağlayarak şarj edebilirsiniz.

Sadece Samsung tarafından onaylanan şarj cihazlarını ve kabloları kullanın. Onaylanmamış şarj cihazları ve kablolar pillerin patlamasına veya cihazınızın hasar görmesine neden olabilir.

Pil azaldığında, cihaz bir uyarı sesi verir ve zayıf pil mesajı görüntülenir. Pil simgesi de boş olacak ve kırmızı renk alacaktır. Pil düzeyi iyice düştüğünde, cihaz otomatik olarak kapanır. Cihazınızı kullanmaya devam etmek için pilinizi yeniden şarj edin.

Seyahat adaptörüyle şarj etme

1 Seyahat adaptörünün küçük ucunu çok işlevli girişe takın.

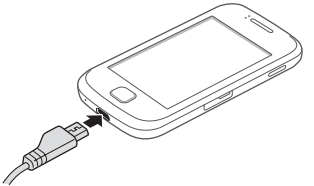

Seyahat adaptörünün yanlış takılması cihazın ciddi şekilde zarar görmesine neden olabilir. Hatalı kullanımdan kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında değildir.

2 Seyahat adaptörünün büyük ucunu elektrik prizine takın.

- Cihazı şarj olduğu sırada kullanabilirsiniz ancak bu durumda pilin tamamen şarj edilmesi daha uzun sürebilir.
- Cihaz şarj olurken dokunmatik ekran düzensiz güç iletimi yüzünden çalışmayabilir. Bu gerçekleşirse, seyahat adaptörünü cihazdan çıkarın.
- Cihaz şarj edildiği sırada ısınabilir. Bu durum normaldir ve cihazınızın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.
- Telefonunuz düzgün çalışmıyorsa, cihazınızı ve şarj cihazını herhangi bir Samsung Servis Merkezi'ne getirin.

3 Pil tamamen şarj olduğunda (pil simgesi hareket etmediğinde), seyahat adaptörünü önce cihazdan sonra da elektrik prizinden çıkarın.

Seyahat adaptörünü çıkarmadan pili çıkarmayın. Aksi halde cihaz hasar görebilir.

Enerjiden tasarruf etmek için kullanmadığınızda seyahat adaptörünün fişini prizden çekin. Seyahat adaptöründe güç düğmesi yoktur, bu sebeple güç beslemesini kesmek için seyahat adaptörünün fişini prizden çekmeniz gereklidir. Seyahat adaptörü kullanılmadığında sokete yakın durmalıdır.

› PC veri kablosuyla şarj etme

Şarj etmeden önce PC'nizin açık olduğundan emin olun.

1 Çok işlevli girişe PC veri kablosunun bir ucunu (mikro USB ucunu) takın.

2 PC veri kablosunun diğer ucunu bir PC üzerindeki USB portuna takın.

Kullandığınız PC veri kablosu türüne göre şarjın başlaması biraz zaman alabilir.

3 Pil tamamen şarj olduğunda (pil simgesi hareket etmediğinde), PC veri kablosunu önce cihazdan sonra da PC'den çıkarın.

Hafıza kartı takma (isteğe bağlı)

Ek multimedya dosyalarını saklamak için bir hafıza kartı takmanız gerekir. Cihazınız maksimum kapasitesi 32 GB olan microSD™ veya microSDHC™ hafıza kartlarını kabul eder (hafıza kartı üreticisine ve türüne bağlı olarak).

Samsung, hafıza kartları için onaylanmış endüstri standartlarını kullanmaktadır ancak bazı markalar cihazınızla tam uyumlu olmayabilir. Uyumsuz bir hafıza kartı kullanılması, cihazınıza veya hafıza kartına zarar verebilir ve kartta saklanan veriler bozulabilir.

- Cihazınız hafıza kartları için sadece FAT dosya yapısını desteklemektedir. Farklı bir dosya yapısına sahip bir kart takarsanız, cihazınız hafıza kartını yeniden biçimlendirmenizi isteyecektir.
- Sık sık veri silme ve yazma işlemi yapmak hafıza kartlarının kullanım ömrünü kısaltır.
- Cihazınıza bir hafıza kartı taktığınızda, hafıza kartının dosya dizini sdcard klasöründe görünür.

1 Cihazın yan bölümündeki hafıza kartı yuvasının kapağını açın.

2 Hafıza kartını, sarı renkli temas noktaları yere bakacak şekilde yerleştirin.

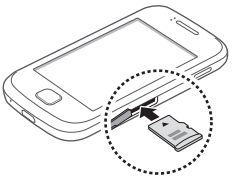

3 Hafıza kartını yerine oturana kadar hafıza kartı yuvasına itin.

4 Hafıza kartı yuvasının kapağını kapatın.

Hafıza kartını çıkarma

Hafıza kartını çıkarmadan önce, güvenli şekilde çıkarmak için devreden çıkarın.

1. Ana ekranda iken, → **Ayarlar** → **SD kart ve telefon saklama alanı** → **SD kartı devreden çıkar** → **Tamam**'ı seçin.
2. Cihazın yan bölümündeki hafıza kartı yuvasının kapağını açın.
3. Hafıza kartını cihazdan ayrılana kadar yavaşça itin.
4. Hafıza kartını hafıza kartı yuvasından dışarı çekin.
5. Hafıza kartı yuvasının kapağını kapatın.

Cihaz bilgi aktarırken veya bilgiye erişirken hafıza kartını çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir veya hafıza kartı ya da cihaz zarar görebilir.

Hafıza kartını biçimlendirme

Hafıza kartınızı bir PC'de biçimlendirmek, cihazınızla uyumsuzluğa neden olabilir. Hafıza kartını yalnızca cihazınızda formatlayın.

Ana ekranda iken, → **Ayarlar** → **SD kart ve telefon saklama alanı** → **SD kartı devreden çıkar** → **Tamam** → **SD kartı biçimlendir** → **SD kartı biçimlendir** → **Her şeyi sil**'i seçin.

Hafıza kartını biçimlendirmeden önce, cihazınızda kayıtlı bütün önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın. Üreticinin garantisi, kullanıcının eylemleri sonucu veri kaybedilmesini kapsamamaktadır.

El kayışı takma

1. Arka kapağı çıkarın.
2. El kayışını yuvadan kaydırarak geçirin ve küçük çıkıntıya geçirin.

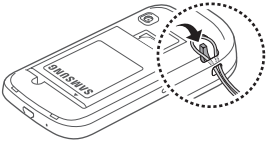

3. Arka kapağı yerine takın.

Başlarken

Cihazınızı açma ve kapatma

Cihazınızı açmak için,

1. [⏻] tuşuna uzun basın.
2. Cihazınızı ilk kez açıyorsanız cihazınızın kurulumunu yapmak için ekranda yer alan talimatları takip edin.

Cihazınızı kapatmak için, [⏻] tuşuna uzun basın **Kapat** → **Tamam**'ı seçin.

- Uçak ve hastane gibi kablosuz cihazların kullanımının kısıtlı olduğu alanlarda yetkili personelin verdiği talimatları ve yazılı uyarıları takip edin.
- Cihazınızın sadece şebeke dışı servislerini kullanmak için Uçuş moduna geçin. [⏻] tuşuna uzun basın ve **Uçuş modu**'nu seçin.

Cihazınızı tanıyın

› Cihaz düzeni

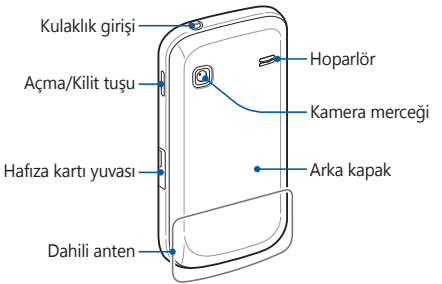

Tuşlar

Tuş		İşlev
	Açma/ Kilitleme	Cihazı açmanızı sağlar (uzun basın); Hızlı menülere erişmenizi sağlar (uzun basın); Dokunmatik ekranı kilitlemenizi sağlar.
	Menü	Geçerli ekranda kullanılabilir seçenekler listesini açma.
	Anasayfa	Anasayfaya dönmenizi sağlar; Son kullanılan uygulamaların listesini açmanızı sağlar (uzun basın).
	Geri	Önceki ekrana dönme.
	Ses seviyesi	Cihazın ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.

Gösterge simgeleri

Ekranda gösterilen simgeler, bölgenize ve servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

Simge	Tanım
	Sinyal yok
	Sinyal kuvveti
	GPRS şebekesi bağlı
	UMTS şebekesi bağlı
	Kullanılabilir WLAN'ları aç
	WLAN bağlı
	Bluetooth etkin
	Bluetooth kulaklık bağlı
	GPS etkinleştirildi

Simge	Tanım
	Arama devam ediyor
	Arama bekletiliyor
	Hoparlör etkinleştirildi
	Cevapsız arama
	Web'le senkronize edildi
	Veri yükleniyor
	Veri indiriliyor
	Arama yönlendirme etkinleştirildi
	PC ile bağlantı kuruldu
	USB bağlantısı etkinleştirildi
	Mobil AP etkinleştirildi

Simge	Tanım
	SIM veya USIM kartı yok
	Yeni metin veya multimedya mesajı
	Yeni e-posta mesajı
	Yeni sesli posta mesajı
	Alarm etkinleştirildi
	Etkinlik bildirimi
	Dolaşım (normal servis alanının dışında)
	Sessiz mod etkinleştirildi
	Uçuş modu etkinleştirildi
	Titreşim modu etkinleştirildi
	Müzik çalma devam ediyor

Simge	Tanım
	Müzik çalma duraklatıldı
	FM radyo arka planda açıldı
	Hata oluştu veya dikkat gerekiyor
	Pil gücü seviyesi
10:00	Güncel saat

Dokunmatik ekranı kullanma

Cihazınızın dokunmatik ekranı kolayca öğe seçmenize veya işlem yapmanıza olanak sağlar. Dokunmatik ekranı kullanma ile ilgili temel işlemleri öğrenin.

- Dokunmatik ekranın çizilmemesi için, sivri araçlar kullanmayın.
- Dokunmatik ekranın diğer elektrikli cihazlarla temas etmesine izin vermeyin. Elektrostatik deşarjlar, dokunmatik ekranın bozulmasına sebep olabilir.
- Dokunmatik ekranın suyla temas etmesine izin vermeyin. Dokunmatik ekran, nemli koşullarda veya suya maruz kaldığında bozulabilir.

- Dokunmatik ekranın optimum kullanımı için cihazınızı kullanmadan önce ekran koruma filmini kaldırın.
- Dokunmatik ekranınızda insan vücudunun yaydığı küçük elektrik yüklerini algılayan bir tabaka bulunur. En iyi performans için, dokunmatik ekrana parmak ucunuzla dokunun. Dokunmatik ekran, ekran kalemi veya normal kalem gibi sivri araçların dokunuşlarına tepki vermeyecektir.

Aşağıdaki eylemlerle dokunmatik ekranı kontrol edin:

- Dokunma: Bir menüyü, seçeneği veya uygulamayı seçmek ve başlatmak için parmağınızla bir kez dokunun.
- Uzun dokunma: Açılır seçenek listesini açmak için bir öğeye en az 2 saniye uzun dokunun.
- Sürükleyin: Listelerdeki öğeleri hareket ettirmek için parmağınızla dokunun ve aşağı, yukarı, sağa veya sola sürükleyin.
- Sürükleyip bırakma: Parmağınızı bir öğe üstünde tutun ve ardından öğeyi taşımak için parmağınızla sürükleyin.
- Çift dokunma: Fotoğraflara veya web sayfalarına bakarken yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için parmağınızla hızla iki kez dokunun.

- Cihazı belli bir süre kullanmadığınızda dokunmatik ekran kapanır. Ekranı açmak için [⏻] tuşuna veya Anasayfa tuşuna basın.
- Arka ışık süresini ayarlayabilirsiniz. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Ekran** → **Ekran zaman aşımı**'nı seçin.

Dokunmatik ekranı ve tuşları kilitleme veya kilidini açma

Cihazın istenmeyen şekilde çalışmasını engellemek için dokunmatik ekranı ve tuşları kilitleyebilirsiniz.

Kilitlemek için [⏻] tuşuna basın. Kilidi açmak için, ekranı açın ve 🔒 tuşunu noktaya gelinceye kadar sağa sürükleyin.

Ana ekranı tanıma

Cihaz bekleme durumundayken, ana ekranı görürsünüz. Ana ekranda, cihazınızın durumunu görüntüleyebilir ve uygulamalara erişebilirsiniz.

Ana ekranda birden fazla panel bulunur. Ana ekranın soluna veya sağına ilerleyin.

› Ana ekrana öğe ekleme

Uygulamalara veya uygulamalar, pencere öğeleri ya da klasörlerdeki öğelere kısa yol ekleyerek ana ekranı özelleştirebilirsiniz. Ana ekrana öğe eklemek için,

1. [▭] → **Ekle** seçeneğine basın veya ana ekranın boş alanına uzun dokunun.
2. Öğe kategorisi → bir öğe seçin:
   - **Widget'lar**: Widget ekler. Widget'lar anasayfada uygun fonksiyonları ve bilgileri sağlayan küçük uygulamalardır.
   - **Kısayollar**: Öğelere uygulamalar, yer imleri ve kişiler gibi kısayollar eklemenizi sağlar.
   - **Klasörler**: Kişileriniz için yeni bir klasör oluşturmanızı veya klasör eklemenizi sağlar.
   - **Duvar kağıtları**: Bir arkaplan resmi ayarlamanızı sağlar.

Ana ekrandaki öğeleri taşıma

1. Öğe gri oluncaya kadar öğenin üzerine uzun basın ve hareket ettirin.
2. Öğeyi istediğiniz konuma sürükleyin.

Öğeleri ana ekrandan kaldırma

1. Bir öğeyi kaldırmak için uzun dokunun.
   Çöp kutusu ana ekranın alt kısmında belirecektir.
2. Öğeyi çöp kutusuna sürükleyin.
3. Öğe kırmızıya döndüğünde, öğeyi serbest bırakın.

Kısayol panelini kullanma

Ana ekranda veya bir uygulama kullanırken, kısayol panelini açmak için gösterge simgeleri alanına dokunun ve parmağınızı aşağı doğru sürükleyin. Kablosuz bağlantı özelliklerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz ya da mesaj, çağrı, etkinlik veya işlem durumu gibi bildirimlerin listesine erişebilirsiniz. Listeyi saklamak için listenin en altını üste sürükleyin.

Kısayollar panelinden aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- **WiFi**: WLAN özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. ► sf. 81
- **B/T**: Bluetooth özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. ► sf. 79
- **GPS**: GPS özelliğini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
- **Ses/Titreşim**: Sessiz modunu etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
- **Otomatk döndürme**: Otomatik döndürmeyi etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.

Kullanılabilir seçenekler bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

› Ana ekrana panel ekleme veya kaldırma

Pencere öğelerini tercihlerinize ve ihtiyaçlarınıza göre düzenlemek için ana ekranın panellerini ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz.

1 Ana ekranda [▤] → **Düzenle**'ye basın.

İki parmağınızı ekrana koyup içeri doğru kıstırarak Düzenle moduna geçiş yapın.

2 Aşağıdaki özellikleri kullanarak panel ekleyin ya da çıkartın.

- Paneli çıkartmak için panelin küçük resmi üzerine uzun basın ve ekranın alt kısmında bulunan çöp kutusuna sürükleyin.
- Yeni bir panel eklemek için, ⊕ seçeneğini seçin.
- Panellerin sırasını değiştirmek için panelin küçük resmi üzerine uzun basın ve istediğiniz yere sürükleyin.

3 Bitirdiğinizde [↩] tuşuna basın.

Uygulamalara erişme

Cihazınızın uygulamalarına erişmek için,

1 Ana ekranda, ⊞ seçerek uygulama listesine ulaşın.

2 Başka bir uygulama ekranına gitmek için sola veya sağa ilerleyin.

Ayrıca ekranın en üstünde bir nokta seçerek ilgili ana menüye doğrudan gidebilirsiniz.

3 Bir uygulama seçin.

- Google tarafından sağlanan uygulamaları kullanırken bir Google hesabınız olmalıdır. Google hesabınız yoksa, Google hesabı için kaydolun.
- Uygulama listesinde uygulama simgesine uzun dokunarak uygulamaya kısayol ekleyebilirsiniz. Simgeyi ana ekranda istediğiniz konuma taşıyabilirsiniz.

4 Önceki ekrana dönmek için [↩] tuşuna basın, Ana ekrana dönmek için Anasayfa tuşuna basın.

Cihazınızda, yönlendirmesini algılayan entegre bir hareket sensörü bulunur. Bazı özellikleri kullanırken cihazın yönünü değiştirirseniz, arayüz otomatik olarak yatay görünüme geçer. Cihazı döndürdüğünüzde yönü korumak için arayüz belirlediğinizde, **Ayarlar** → **Ekran** → **Ekranı otomatik döndür**'ü seçin.

Uygulamaları düzenleme

Uygulama listesinde uygulamaların sırasını değiştirerek veya tercihlerinize ve ihtiyaçlarınıza göre kategorilere ayırarak uygulamaları yeniden düzenleyebilirsiniz.

1 Uygulama listesinde, [▤] → **Düzenle** seçeneğine basın.

2 Bir uygulamaya uzun dokunun.

3 Uygulama simgesini istediğiniz konuma sürükleyin.

Bir uygulama simgesini başka bir ana menü ekranına taşıyabilirsiniz.

4 [▤] → **Kaydet**'e basın.

Ana menü ekranının sırasını değiştirmek için,

1 Uygulama listesinde, iki parmağınızı ekranın üzerine yerleştirin ve cımbız hareketini yapın.

2 Ekranın küçük resmine uzun basın ve istediğiniz konuma sürükleyin.

Son uygulamalara erişme

1 En son eriştiğiniz uygulamalar listesini açmak için Anasayfa tuşuna uzun basın.

2 Erişilecek uygulamayı seçin.

› Görev yöneticisini kullanma

Cihazınız birden çok görevi yerine getirebilen bir cihazdır. Birden fazla uygulamayı aynı anda çalıştırabilir. Ancak, birden çok görev yapabilme özelliği takılmalara, kilitlenmelere, bellek sorunlarına veya ek güç tüketimine neden olabilir. Bu tür sorunların oluşmaması için gereksiz programları görev yöneticisi'ni kullanarak kapatın.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Görev yöneticisi** → **Etkin uygulamalar**'ı seçin.

   Cihazınızda geçerli olarak çalışmakta olan uygulamaların bir listesi görüntülenir.
2. Bir uygulamayı kapatmak için, **Bitir**'i seçin.

   Tüm programları kapatmak için **Tüm son** seçeneğini seçin.

Cihazınızı özelleştirme

Cihazınızı kendi tercihlerinize göre özelleştirerek daha fazla keyif alın.

› Güncel tarihi ve saati ayarlama

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Tarih & saat**'i seçin.
2. Tarihi ve saati ayarlayın ve diğer seçenekleri değiştirin.

› Dokunma tonunu açma veya kapatma

Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Ses** → **Sesli seçim**'i seçin.

› Zil seslerinin seviyesini ayarlama

Zil sesi düzeyini ayarlamak için Ses seviyesi tuşuna aşağı veya yukarı doğru basın.

Sessiz moda geçme

Cihazınızın sesini kısmak veya kısık sesini açmak için, aşağıdakilerden birini yapın:

- Ana ekranda, uygulama listesini açın ve → **Tuşlar**'ı seçin ve # tuşuna uzun dokunun.
- Ekranın en üst kısmından kısa yollar panelini açın ve **Ses** seçeneğini belirleyin.
- [⏻] tuşuna uzun basın ve **Sessiz mod**'nu seçin.

Sessiz modunda iken çeşitli etkinliklerin uyarısını vermesini için cihazı ayarlayabilirsiniz. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Ses** → **Titreşim** → **Her zaman** veya **Yalnızca Sessiz modda**'yı seçin. Sessiz moduna geçtiğinizde, simgesi, simgesinin yerine görünecektir.

Zil sesini değiştirme

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Ses** → **Telefon zil sesi**'ni seçin.
2. Listeden bir zil sesi seçin ve **Tamam**'ı seçin.

Pencereler arasında geçiş yapmak için animasyonu etkinleştirme

Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Ekran** → **Animasyon** → **Bazı canlandırmalar** veya **Tüm canlandırmalar**'ı seçin.

Ana ekran için duvar kağıdı seçme

1. Ana ekranda [▭] → **Duvar kağıdı**→ seçeneğine basın.
2. Bir resim seçin.
3. **Duvar kağıdı ayarla**, **Duvar kağıdını ayarla** veya **Kaydet**'i seçin.

Samsung, cihazınızda bulunan varsayılan görüntülerin veya duvar kağıtlarının herhangi bir kullanımından sorumlu değildir.

Ekran parlaklığını ayarlama

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Ekran** → **Parlaklık** seçin.
2. Kaydırıcıyı sürükleyerek parlaklık seviyesini ayarlayın.
3. **Tamam**'ı seçin.

Ekranın parlaklık seviyesi, cihazın pilinin ne kadar sürede biteceğini etkiler.

Ekran kilidini etkinleştirin

İzinsiz kişilerin izniniz olmadan cihazı kullanmasını önlemek için bir kilit açma modeli ile veya şifre koyarak dokunmatik ekranı kilitleyebilirsiniz.

- Ekran kilidini etkinleştirdiğinizde, cihazınızı her açtığınızda veya dokunmatik ekranın kilidini açtığınızda cihazınız kilit açma kodu gerektirir.
- PIN numaranızı veya parolanızı unutursanız, cihazınızı sıfırlamak için Samsung Servis Merkezi'ne getirin.
- Samsung, yasadışı yazılımın neden olduğu hiçbir güvenlik kodları veya özel bilgi kaybından ya da diğer zararlardan sorumlu değildir.

Bir kilit açma modeli ayarlama

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Konum ve güvenlik** → **Ekran kilidini ayarla** → **Model**'i seçin.
2. Ekrandaki talimatlara ve örnek modellere bakın ve **İleri** seçeneğini belirleyin.
3. En az 4 noktayı bağlamak için parmağınızı sürükleyerek bir model çizin.
4. **Devam**'i seçin.

5 Onaylamak için yeniden bir model çizin.

6 **Onayla**'yı seçin.

Kilidi açmak için kullanılacak PIN kodunu belirleyin

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Konum ve güvenlik** → **Ekran kilidini ayarla** → **PIN**'i seçin.

2 Yeni bir PIN (nümerik) girin ve **Devam**'ı seçin.

3 PIN'i tekrar girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Bir kilit açma şifresi ayarlama

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Konum ve güvenlik** → **Ekran kilidini ayarla** → **Şifre**'yi seçin.

2 Yeni bir şifre (alfanümerik) girin ve **Devam**'ı seçin.

3 Parolayı tekrar girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

› SIM veya USIM kartınızı kilitleme

SIM veya USIM kartınızla birlikte verilen PIN kodunu etkinleştirerek cihazınızı kilitleyebilirsiniz.

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Konum ve güvenlik** → **SIM kart kilidini ayarla** → **SIM kartı kilitle**'yi seçin.

2 PIN'i girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

PIN kilidi etkinleştirildiğinde, cihazı her açtığınızda PIN kodunu girmeniz gerekir.

- Eğer üst üste PIN'i yanlış girerseniz, SIM veya USIM kartınız bloke olur. SIM veya USIM kartında blokeyi kaldırmak için PIN kilit açma anahtarını (PUK) girmeniz gerekir.
- Eğer yanlış PUK girerek SIM veya USIM kartınızı bloke ederseniz, kartınızın blokesini kaldırmak için servis sağlayıcınıza götürün.

Metin girme

Sanal klavyede karakter seçerek veya ekranda elle yazarak metin girebilirsiniz.

Bazı dillerde metin giremezsiniz. Metin girmek için, yazma dilini desteklenen dillerden birine getirmeniz gerekir. ► sf. 100

› Klavye türünü değiştirme

Klavye türünü değiştirebilirsiniz. Metin girme alanına uzun dokunun ve **Giriş metodu** → klavye türünü (Swype veya Samsung tuş takımı) seçin.

› Swype klavye kullanarak metin girme

1 Bir sözcüğün ilk karakterini seçin ve parmağınızı ekrandan kaldırmadan ikinci karaktere doğru sürükleyin.

2 Sözcüğü tamamlayana dek devam edin.

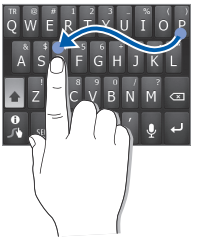

3 Son karakterde parmağınızı kaldırın.

4 Sözcük doğru görüntülendiğinde boşluk girmek için seçeneğini belirleyin. Doğru sözcük görüntülenmezse, görüntülenen listeden alternatif bir sözcük seçin.

5 Metninizi tamamlayana dek 1-4. adımları tekrarlayın.

Ek karakter girmek için her tuşa uzun dokunun.

Aşağıdaki tuşları da kullanabilirsiniz:

Numara	İşlev
1	Büyük/küçük harf değişimi yapmanızı sağlar.
2	Sembol modu ile ABC/Numara modu arasında geçiş yapmanızı sağlar.
3	Boşluk girmenizi sağlar.
4	Karakterleri silmenizi sağlar.
5	Yeni bir satıra geçmenizi sağlar.

Numara	İşlev
6	Metni sesli girin. Seçilen giriş diline göre bu özellik kullanılmayabilir.

- Swype klavyeyi gizlemek için, [↩] tuşuna basın.
- Swype klavyenin kullanımı hakkında yardım bilgilerini görmek için seçeneğine uzun dokunun.

Samsung tuş takımını kullanarak metin girme

1 → **Tuş takımı türleri** seçeneğini belirleyin ve bir metin girişi yöntemi seçin.

Tuşla giriş yöntemlerinden birini (QWERTY veya geleneksel tuş takımı) veya el yazısıyla giriş yöntemini seçebilirsiniz.

2 Alfanümerik tuşlar seçerek veya ekrana yazarak metin girin.

Aşağıdaki tuşları da kullanabilirsiniz:

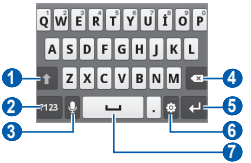

Numara	İşlev
1	Büyük/küçük harf değişimi yapmanızı sağlar.
2	Numara/Sembol modu ile ABC modu arasında geçiş yapmanızı sağlar.
3	Metni sesli girin; Bu simge Samsung tuşları için ses giriş özelliğini etkinleştirdiğinizde kullanılabilir olacaktır. Seçilen giriş diline göre bu özellik kullanılmayabilir.

Numara	İşlev
4	Girişinizi silmenizi sağlar.
5	Yeni bir satıra geçmenizi sağlar.
6	Tuş ayarlarını giriş yapmanızı sağlar; Klavye türünü değiştirin (uzun dokunun).
7	Bir boşluk koymanızı sağlar; Nokta işareti koymanızı sağlar (çift dokunun); Giriş dilini değiştirmenizi sağlar (sola veya sağa sürükleyin). Bu tuşun işlevleri hizmet sağlayıcınıza göre değişiklik gösterebilir.

› Metni kopyalama ve yapıştırma

Metin girerken, metni diğer uygulamalarda kullanmak için kopyalama ve yapıştırma özelliğini kullanabilirsiniz.

1. Başlamak istediğiniz yere imleci yerleştirin.
2. seçin.
3. veya seçin.
4. veya öğesini sürükleyerek istediğiniz metni seçin.
5. Kopyalamak için 'yı seçin veya 'i seçerek metni panoya yapıştırın.
6. Diğer uygulamada, metni yapıştırmak istediğiniz yere imleci yerleştirin.
7. Metni panodan metin alanına yerleştirmek için → seçeneğini belirleyin.

Android Market'ten uygulama indirme

Android platformu tabanlı cihazınızın işlevselliği ilave uygulamalar yüklenerek genişletilebilir. Android Market, size oyunlar ve mobil uygulamalar için kolay ve hızlı alışveriş yolu sunar.

- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Cihazınız yüklenen uygulamalardan alınan kullanıcı dosyalarını dahili hafızasına kaydedecektir.

› Uygulama yükleme

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Market**'i seçin.
2. Hüküm ve koşullar ekranda göründüğünde **Kabul ediyorum** seçeneğini belirleyin.
3. Bir dosya veya uygulama seçin ve yükleyin.

› Uygulamayı kaldırma

1. Android Market ana ekranından, **Uygulamlrm** seçin.
2. Silmek istediğiniz öğeyi seçin.
3. **Yüklemeyi Kaldr** → **Tamam**'ı seçin.

Web'den dosya yükleme

Web'den dosya veya web uygulaması yüklerken, cihazınız bunları bir hafıza kartına kaydeder.

Web'den indirdiğiniz dosyalarda cihazınıza zarar verebilecek virüsler olabilir. Riski azaltmak için yalnızca güvendiğiniz kaynaklardan dosya indirin.

Bazı medya dosyalarında telif haklarının korunması için Dijital Hak Yönetimi olabilir. Bu koruma işlevi bazı dosyaları indirmenizi, kopyalamanızı, değiştirmenizi veya aktarmanızı önleyebilir.

Web'den dosya indirmek için,

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **İnternet**'i seçin.
2. Bir dosya veya uygulama seçin ve yükleyin.

Android Market dışındaki web sitelerinden indirilen uygulamaları yüklemek için, **Ayarlar** → **Uygulamalar** → **Bilinmeyen kaynaklar** → **Tamam**'ı seçmeniz gereklidir.

Veri senkronize etme

Verileri çeşitli web sunucusuyla senkronize edebilir veya verilerinizi yedekleyebilir, yeniden yükleyebilirsiniz.

Senkronizasyon işlemi tamamlandığında cihazınız bilgisayara bağlı durumda kalır. Web'de herhangi bir değişiklik yapılırsa, güncellenen bilgi cihazınızda görülür ve senkronizasyon otomatik olarak başlar; aynı şekilde, cihazınızda değişiklik yaparsanız güncellenen bilgi web'de görülür.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

Sunucu hesabı ayarlama

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Hesaplar ve senkr** seçin.
2. **Hesap ekle** → bir hesap türü seçin.
3. Hesap oluşturma işlemini tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

   Facebook veya MySpace gibi çevrimiçi topluluk servisleri için, kullanıcı adınızı ve parolanızı girin ve **Oturum aç** seçeneğini belirleyin.

Otomatik senkronizasyonu etkinleştirme

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Hesaplar ve senkr** seçin.
2. **Otomatik senkr** seçin.
3. Bir hesap seçin.
4. Senkronize etmek istediğiniz uygulamaları seçin.

Uygulamaları otomatik senkronizasyondan çıkarmak için, istediğiniz uygulamaların yanındaki onay kutularını temizleyin.

Manuel veri senkronizasyonu

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Hesaplar ve senkr** seçin.
2. Bir hesap seçin.
3. [▤] → **Şimdi Senkr Et**'e basın. Cihazınız senkronizasyon için ayarladığınız veriyi senkronize etmeye başlayacaktır.

İletişim

Arama

Arama yapma ve cevaplama, arama sırasında kullanılabilir seçenekleri kullanma veya aramayla ilgili özellikleri özelleştirme ve kullanma gibi arama fonksiyonlarını kullanmayı öğrenin.

› Arama yapma ve cevaplama

Arama yaparken, kabul ederken, bitirirken veya reddederken düğmeleri ya da dokunmatik ekranı kullanabilirsiniz.

- Yakınlık sensörünüzü açtığınızda, cihazınız otomatik olarak kapanır ve cihazı yüzünüze yakın tutarken istenmeden giriş yapılmasını önlemek için dokunmatik ekranı kilitler. ► sf. 96
- Vücudunuzdan veya elbiselerinizden boşalan statik elektrik bir arama sırasında yakınlık sensörü ile etkileşime girebilir.

Arama yapma

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve → **Tuşlar**'nı seçin ve bir alan kodu ve telefon numarası girin.
2. Arama yapmak için seçin.
3. Görüşmeyi bitirmek için **Bitir** seçeneğini belirleyin.

- Sık aradığınız numaraları kaydetmek için telefon rehberini kullanın. ► sf. 62
- Son aradığınız numaraları yeniden aramak için arama kaydına hızla erişmek üzere, → **Arama kaydı**'nı seçin.

Aramayı cevaplama

1. Bir arama geldiğinde, tuşunu noktaya kadar sağa sürükleyin.

   Cihaz çalarken, zil sesini sessize almak için Ses seviyesi tuşuna basın.
2. Görüşmeyi bitirmek için **Bitir** seçeneğini belirleyin.

Aramayı reddetme

Bir arama geldiğinde, tuşunu noktaya kadar sola sürükleyin. Arayan meşgul tonu duyacaktır.

Uluslararası bir numarayı arama

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve → **Tuşlar**'ı seçin ve **0** tuşuna dokunarak ve sürükleyerek **+** karakterini girin.
2. Aramak istediğiniz numaranın tamamını girin (ülke kodu, alan kodu ve telefon numarası) ve aramak için seçin.

Kulaklığı kullanma

Kulaklığı cihaza takarak aramaları ahizesiz yanıtlayabilir ve kontrol edebilirsiniz:

- Bir aramayı cevaplamak için kulaklık düğmesine basın.
- Aramayı reddetmek için kulaklık düğmesine uzun basın.
- Bir aramayı beklemeye almak veya arama sırasında bekletilen aramaya geri dönmek için kulaklık tuşunu basılı tutun.
- Bir aramayı sona erdirmek için kulaklık düğmesine basın.

Arama sırasında seçenekleri kullanma

Arama yaptığınız sırada aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- Ses seviyesini ayarlamak için Ses tuşuna yukarı veya aşağı basın.
- Aramayı beklemeye almak için **Beklet** seçeneğini seçin. Beklemedeki aramaya devam etmek için **Bırak** seçeneğini seçin.
- İkinci bir arama yapmak için, **Çağrı Ekle**'yi seçin ve ardından yeni bir numara çevrin.
- İkinci bir aramayı cevaplamak için, çağrı bekletme sesi duyulduğunda tuşunu noktaya gelinceye kadar sağa sürükleyin. Cihaz, ilk çağrıyı bekletmenizi veya sonlandırmanızı önerir. Bu özelliği kullanmak için arama bekletme servisine abone olmanız gereklidir.

- Arama ekranını açmak için **Arama tuşları** seçeneğini seçin.
- Bluetooth kulaklık vasıtasıyla diğer tarafı dinlemek ve konuşmak için, **Kulaklık** seçeneğini seçin.
- Karşı tarafın sesinizi duymaması için mikrofonu kapatmak üzere, **Sessiz** seçeneğini seçin.
- Hoparlörden konuşma özelliğini etkinleştirmek için **Hoparlör** seçeneğini belirleyin.

  Gürültülü ortamlarda, hoparlör özelliğini kullanırken aramaları duymakta zorluk yaşayabilirsiniz. Daha iyi bir ses performansı için normal telefon modunu kullanın.
- İki arama arasında geçiş yapmak için **Değiştir**'i seçin.
- Çok taraflı arama (konferans görüşmesi) yapmak için, ikinci bir arama yapın veya aramaya cevap verin ve ikinci tarafla bağlantı kurduğunuzda **Çağrıları birleştir** seçeneğini belirleyin. Bu özelliği kullanmak için çok taraflı arama servisine abone olmanız gereklidir.

› Cevapsız aramaları görüntüleme ve arama

Cihazınız cevapsız aramaları gösterecektir. Cevapsız bir çağrıyı aramak için kısayol panelini açın ve cevapsız arama bildirimini seçin.

› Ek özellikleri kullanma

Sabit Arama Numarası (FDN) modu veya arama yönlendirme gibi aramayla ilgili diğer özellikleri kullanabilirsiniz.

Sabit Arama Numarası (FDN) modunu kullanma

FDN modunda, cihazınız FDN listesinde kayıtlı numaralar dışında giden aramaları sınırlar. FDN modunu etkinleştirmek için,

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Arama ayarları** → **Sabit Arama Numaraları** → **FDN'yi Etkinleştir**'i seçin.

2 SIM ve USIM kartla birlikte verilen PIN2 kodunu girin ve **Tamam**'ı seçin.

3 **FDN listesi**'ni seçin ve FDN modunda kullanılacak kişileri ekleyin.

Arama yönlendirmeyi ayarlama

Arama yönlendirme, gelen aramaları belirlediğiniz başka bir numaraya göndermeye yönelik bir şebeke özelliğidir. Bu özelliği ayrıca, telefonda konuştuğunuz veya servis alanının dışında olduğunuz zamanlar gibi, aramaları yanıtlayamadığınız belli koşullar için ayarlayabilirsiniz.

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Arama ayarları** → **Arama yönlendirme**'yi seçin.

2 Bir koşul seçin.

3 Aramaların yönlendirileceği bir numara girin ve **Etkin** seçeneğini belirleyin.

Ayarınız şebekeye gönderilir.

Arama bekletmeyi ayarlama

Arama bekletme, önceki arama sırasında başka bir arama geldiğinde telefonunuzun sizi uyaran bir şebeke özelliğidir.

Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Arama ayarları** → **İlave ayarlar** → **Arama bekletme**'yi seçin. Ayarınız şebekeye gönderilir.

› Arama kayıtlarını görüntüleme

Aramalarınızın kayıtlarını türüne göre filtrelenmiş olarak görebilirsiniz.

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve → **Arama kaydı**'nı seçin.

2 Arama kayıtlarını sıralamak için olan bir seçenek olarak [ ] → **Göster** → seçin.

Arama kayıtlarından, kişileri sağa veya sola doğru iterek kişiye doğrudan arama yapabilir veya mesaj gönderebilirsiniz.

3 Ayrıntılarını görmek istediğiniz kaydı seçin.

Ayrıntılı görünümde, numarayı arayabilir, mesaj gönderebilir veya numarayı telefon rehberine ekleyebilirsiniz.

Mesajlaşma

Metin (SMS) veya multimedya (MMS) mesajları oluşturmayı ve göndermeyi, gönderdiğiniz veya aldığınız mesajları görüntülemeyi ve yönetmeyi öğrenin.

- Ana servis alanınızın dışındayken mesaj almak veya göndermek için ilave ücrete tabi olabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.
- Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

› Kısa mesaj gönderme

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve → **Yeni mesaj**'ı seçin.

2 **Rehber**'i seçin.

Elle bir numara girebilir veya başka bir opsiyon seçerek kayıtlardan veya kişi gruplarından bir kişi seçebilirsiniz.

3 Kişi veya kişileri seçin ve **Ekle** seçeneğini belirleyin.

4 **Yazmak için dokun**'u seçin ve mesaj metninizi girin.

Yüz ifadeleri eklemek için [▤] → **İfade ekle** seçeneğine basın.

5 Mesajı göndermek için **Gönder** tuşunu seçin.

› Multimedya mesajı gönderme

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve → **Yeni mesaj**'ı seçin.

2 **Rehber**'i seçin.

Elle bir numara girebilir veya başka bir opsiyon seçerek kayıtlardan veya kişi gruplarından bir kişi seçebilirsiniz.

Bir e-posta adresi girerseniz, cihaz mesajı multimedya mesajına dönüştürür.

3 Kişi veya kişileri seçin ve **Ekle** seçeneğini belirleyin.

4 **Yazmak için dokun**'u seçin ve mesaj metninizi girin.
Yüz ifadeleri eklemek için [▭] → **İfade ekle**'yi basın.

5 [📎] → seçeneğini seçin ve bir öğe ekleyin.
Dosya listesinden bir dosya seçebilir veya yeni bir fotoğraf, video veya ses oluşturabilirsiniz.

6 [▭] → **Konu ekle**'ye basın ve mesaja bir konu ekleyin.

7 Mesajı göndermek için **Gönder** tuşunu seçin.

Bir metin veya multimedya mesajı görüntüleme

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve ✉ seçeneğini belirleyin.
Mesajlarınız, kişilere göre mesaj dizileri içinde gruplanır.

2 Kişi seçin.

3 Multimedya mesajı için ayrıntıları görüntüleyeceğiniz bir mesaj seçin.

Telesekreter mesajlarını dinleme

Cevapsız aramalarınızın telesekreter sunucusuna göndermek üzere ayarladıysanız, gelen aramaları cevaplamadığınızda arayanlar sesli mesaj bırakabilirler. Telesekreterinizin gelen kutusuna gitmek ve telesekreter mesajlarını dinlemek için,

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve 📞 → **Tuşlar**'ı seçin ve ardından **1** tuşuna dokunarak tutun.

2 Telesekreter sunucusundaki talimatları izleyin.

Sunucuya erişmeden önce telesekreter sunucu numarasını kaydetmeniz gereklidir. Servis sağlayıcınız size numarayı verebilir.

Google Mail

Google Mail™'den gelen kutunuza yeni e-posta mesajlarını alabilirsiniz. Bu uygulamaya eriştiğinizde, Gelen Kutusu ekranı belirir. Toplam okunmayan mesaj sayısı başlık çubuğunda görüntülenir ve okunmayan mesajlar koyu renkle görüntülenir.

- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Bu Google Mail menüsü servis sağlayıcınıza bağlı olarak farklı etiketlenebilir.

› E-posta mesajı gönderme

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Gmail** seçeneğini belirleyin.
2. Bu uygulamayı ilk kez çalıştırıyorsanız, **Tamam** seçeneğini belirleyin.
3. [▭] → **Oluştur**'a basın.
4. Alıcı alanına bir ad veya adres girin.
5. Bir konu ve mesaj girin.
6. Bir görüntü dosyası eklemek için [▭] → **Ekle**'ye basarak dosya ekleyin.
7. 🖼 öğesini seçerek mesaj gönderin.

› E-posta mesajlarını görüntüleme

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Gmail** seçeneğini belirleyin.
2. E-posta mesajını seçin.

Mesaj görünümünden, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Mesajı cevaplamak için, ↩ seçeneğini belirleyin.
- Tüm alıcılara gitmek üzere mesaja cevap vermek için ◀ → **Tüm. yanıtla**'yı seçin.
- Mesajı başka kişilere iletmek için, ◀ → **Yönlendir**'i seçin.

- Mesaja bir yıldız eklemek için, seçin.
- Bir eki görüntülemek için, **Önizleme**'yi seçin. Hafıza kartınıza kaydetmek için **İndir**'i seçin.
- Mesajı arşivlemek için **Arşivle**'yi seçin.
- Mesajı silmek için **Sil**'i seçin.
- Önceki veya sonraki mesaja geçmek için veya seçeneğini seçin.

› E-postaları etiketlere göre düzenleme

Mesajlarınızı etiketleyerek veya önemli mesajları işaretlemek için yıldız ekleyerek e-postanızı düzenleyebilirsiniz. Etiket filtresini kullanarak mesajları sıralayabilirsiniz.

Bir mesaja etiket ekleme

1. Gelen Kutusu ekranından bir mesaja uzun dokunun.
2. **Etiketleri değiştir**'i seçin.
3. Eklenecek etiketi seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Bir mesaja yıldız ekleme

1. Gelen Kutusu ekranından bir mesaja uzun dokunun.
2. **Yıldız ekle**'yi seçin. Mesajın yanındaki yıldız simgesi etkinleştirilir.

Mesajları filtreleme

1. Gelen kutusu ekranından [▤] → **Etiketlere git**'e basın.
2. Görüntülemek istediğiniz mesajın etiketini seçin.

E-posta

Kişisel veya şirket e-posta hesabınızı kullanarak e-posta mesajı göndermeyi veya görüntülemeyi öğrenin.

› Bir e-posta hesabı oluşturma

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **E-posta**'yı seçin.
2. E-posta adresinizi ve şifrenizi girin.

3 **İleri**'yi (genel e-posta hesapları için) veya **Manuel Kurulum**'u (diğer şirket e-posta hesapları için) seçin.

4 Ekrandaki talimatları uygulayın.

E-posta hesabı kurulumu tamamlandığında, e-posta mesajları cihazınıza indirilir. İkiden fazla hesap oluşturduysanız, e-posta hesapları arasında geçiş yapabilirsiniz; [▭] → **Hesaplar**'a basın ve mesajları almak istediğinizi seçin.

› E-posta mesajı gönderme

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **E-posta** → e-posta hesabı seçin.

2 [▭] → **Yaz**'a basın.

3 **Rehber**'i seçin.

Manuel olarak bir e-posta adresi girebilir veya başka bir seçenek belirleyerek kayıtlardan veya kişi grubundan seçim yapabilirsiniz.

4 Kişileri seçin ve **Ekle** seçeneğini belirleyin.

5 Cc/Bcc alanını seçin ve başka alıcı ekleyin.

6 Konu alanını seçin ve bir konu girin.

7 Metin giriş alanını seçin ve e-posta metninizi girin.

8 **Ekle**'yi seçin ve bir dosya ekleyin.

Dosya listesinden bir dosya seçebilir veya yeni bir fotoğraf, video veya ses oluşturabilirsiniz.

9 Mesajı göndermek için **Gönder** tuşunu seçin.

Çevrimdışıysanız veya kapsama alanında değilseniz, mesaj siz çevrimiçi olana veya kapsama alanına girene kadar mesaj dizisi listesinde tutulur.

› E-posta mesajını görüntüleme

Bir e-posta hesabı açtığınızda, daha önce alınmış e-postaları çevrimdışı olarak görüntüleyebilir veya yeni mesajları görüntülemek için e-posta sunucusuna bağlanabilirsiniz. E-posta mesajlarını aldıktan sonra, bunları çevrimdışı olarak görüntüleyebilirsiniz.

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **E-posta** → bir e-posta hesabı seçin.

2 Mesaj listesini güncellemek için [▭] → **Yenile** seçeneğine basın.

3 E-posta mesajını seçin.

Mesaj görünümünden, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Mesajı cevaplamak için, [▭] → **Cevapla**'ya basın.
- Mesajı başka kişilere iletmek için, [▭] → **İlet** seçeneğine basın.
- Mesajı silmek için, [▭] → **Sil**'e basın.
- Mesajı başka bir klasöre taşımak için, [▭] → **Klasöre taşı**'ya basın.
- Görüntüleri mesajdan yüklemek için, [▭] → **Resim göster**'e basın.
- Bir eki görüntülemek için ekli öğeyi seçin. Hafıza kartınıza kaydetmek için [💾] seçeneğini belirleyin.

Google Talk

Google Talk™ üzerinden arkadaşlarınızla ve ailenizle sohbet etmeyi öğrenin.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

› Arkadaş listenize arkadaş ekleme

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Google Talk**'u seçin.

Arkadaş listenizde hemen Google Talk kişileriniz görünür.

2 [▭] → **Arkadaş ekle**'ye basın.

3 Bir arkadaşınızın e-posta adresini girin ve **Davetiye gönder**'i seçin.

Arkadaşınız davetinizi kabul ettiğinde, arkadaş listenize eklenir.

Bir sohbet başlatma

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Google Talk**'u seçin.
2. Arkadaş listesinden bir arkadaş seçin. Sohbet ekranı açılır.
3. Mesajınızı girin ve **Gönder**'i seçin.
   Yüz ifadeleri eklemek için, [▤] → **Diğer** → **İfade ekle**'ye basın.
4. Etkin sohbetler arasında geçiş yapmak için, [▤] → **Sohbetler arasında geçiş yap**'a basın.
5. Sohbeti bitirmek için, [▤] → **Sohbeti sonlandır**'a basın.

Social Hub

Sosyal Ağ Hizmeti (SNS), eposta, mesajlar, anlık mesajlaşma (IM), kişiler veya takvim bilgisi için entegre iletişim uygulaması olan Social Hub™'a erişimi öğrenin. socialhub.samsungapps.com adresinden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Social Hub**'ı seçin.
2. Social Hub'dan gelen içeriği denetleyin ve kullanın.

Eğlence

Kamera

Fotoğraf ve video çekmeyi ve görüntülemeyi öğrenin. 2048 x 1536 piksele (3,2 mega piksel) kadar çözünürlükte fotoğraf ve 320 x 240 piksele kadar çözünürlükte video çekebilirsiniz.

Kamerayı kullanmak için, önce bir hafıza kartı takmalısınız.

- Kamera arayüzü yalnızca yatay durumda görüntülenir.
- Vizörde simgeleri gizlemek veya görüntülemek için ekrana dokunun.
- Kamerayı belirli bir süre boyunca kullanmazsanız otomatik olarak kapanır.
- Hafıza kapasitesi, çekilen sahneye ve çekim koşullarına bağlı olarak değişebilir.

› Fotoğraf çekme

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Kamera**'yı seçin.
2. Cihazı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
3. Merceği konuya yöneltin ve gerekli ayarlamaları yapın.

Numara	İşlev
1	Kamera durumunu ve ayarları kontrol edin. • 9M : Çözünürlük • : Poz ölçüm tipi • 550 : Çekebileceğiniz fotoğraf sayısı (kullanılabilir hafızaya göre) • : Kayıt yeri
2	Çekim modunu değiştirmenizi sağlar.
3	Sahne modunu değiştirmenizi sağlar.
4	Parlaklığı ayarlamanızı sağlar.
5	Kamera ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
6	Video kameraya geçmenizi sağlar.
7	Fotoğraf çekme.
8	Son çektiğiniz fotoğrafı görüntüle.

4 Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için Ses tuşuna basın.

En yüksek çözünürlükte çekmek için yakınlaştırma işlevi kullanılamayabilir.

5 Fotoğraf çekmek için seçin.

Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.

Fotoğrafları çektikten sonra, seçerek çekilen fotoları görüntüleyin.

- Daha fazla fotoğraf görüntülemek için, sola veya sağa ilerleyin.
- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için ekrana dokunun ve veya seçeneğini belirleyin. Ayrıca iki parmakla ekrana dokunarak fotoğrafı büyütebilirsiniz (uzaklaştırmak için parmaklarınızı birbirine yaklaştırın).
- Fotoğraf göndermek için **Paylaş** seçeneğini belirleyin.
- Fotoğrafı duvar kağıdı veya arayan kimlik görüntüsü olarak ayarlamak için **Yap** seçeneğini belirleyin.
- Fotoğrafı silmek için **Sil** seçeneğini belirleyin.

› Çeşitli sahneler için ön tanımlı seçenekleri kullanarak fotoğraf çekme

Kameranızda çeşitli sahneler için ön tanımlı ayarlar bulunmaktadır. Çekim durumunuz ve konularınız için uygun modu kolaylıkla seçebilirsiniz.

Örneğin, gece fotoğraf çekerken, daha uzun bir pozlama kullanan gece modunu seçin.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Kamera**'yı seçin.
2. Cihazı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
3. SCN → bir sahne.
4. Gerekli ayarlamaları yapın.
5. Fotoğraf çekmek için seçin.

› Gülücük yakala :-) modunda fotoğraf çekme

Kameranız insanların yüzlerini tanıyabilir ve gülümseyen yüzlerin fotoğraflarını çekmenize yardımcı olabilir.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Kamera**'yı seçin.
2. Cihazı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
3. → **Gülücük yakala :-)** seçin.
4. Gerekli ayarlamaları yapın.
5. seçin.
6. Kamera merceğini özneye yöneltin.

   Cihazınız bir resimdeki insanları tanır ve gülümsemeleri tespit eder. Özne gülümsediğinde, cihaz otomatik olarak fotoğraf çeker.

› Seri fotoğraf çekme

Hareket eden konuların bir dizi fotoğrafını kolaylıkla çekebilirsiniz. Bu özellikle tiyatro oynayan veya spor yapan çocukları fotoğraflamada faydalıdır.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Kamera**'yı seçin.
2. Cihazı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
3. → **Sürekli**'yi seçin.
4. Gerekli ayarlamaları yapın.
5. uzun dokunun. Siz tuşu bırakana kadar kamera fotoğraf çekmeye devam eder.

› Panoramik fotoğraf çekme

Panoramik çekim modunu kullanarak geniş panoramik fotoğraf çekebilirsiniz. Bu mod manzara fotoğrafı çekmede faydalıdır.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Kamera**'yı seçin.
2. Cihazı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
3. → **Panoramik** seçin.
4. Gerekli ayarlamaları yapın.
5. İlk fotoğrafı çekmek için seçeneğini belirleyin.
6. Cihazı yavaşça herhangi bir yöne doğru hareket ettirin ve yeşil çerçeveyi vizörle hizalayın.

   Yeşil çerçeveyi ve vizörü hizaladığınızda, kamera otomatik olarak sonraki fotoğrafı çeker.
7. Panoramik fotoğrafı tamamlamak için 6. adımı tekrar edin.

Kamera ayarlarını özelleştirme

Bir fotoğraf çekmeden önce, ⚙ → 📷 seçerek aşağıdaki seçeneklere erişim sağlayın:

Seçenek	İşlev
Odaklama modu	Objeye odaklanmak için kamerayı ayarlayın ya da yakın çekim fotoğraflar çekin.
Zamanlayıcı	Kameranın fotoğraf çekmeden önceki bekleme süresini seçin.
Çözünürlük	Çözünürlük seçeneğini değiştirmenizi sağlar.
Beyaz dengesi	Işık koşullarına göre renk dengesini ayarlamanızı sağlar.
Efektler	Sepya veya siyah beyaz tonları gibi özel bir efekt uygulamanızı sağlar.
Metreleme	Bir poz ölçüm tipi seçmenizi sağlar.
Resim kalitesi	Fotoğraflarınızın kalite seviyesini ayarlamanızı sağlar.
Ayarla	Kontrast, doygunluk ve keskinliği ayarlamanızı sağlar.

Bir fotoğraf çekmeden önce, ⚙ → 🔧 seçerek aşağıdaki ayarlara erişim sağlayın:

Ayar	İşlev
Yönergeler	Önizleme ekranında yönergeleri görüntülemenizi sağlar.
İzleme	Kamerayı çekilen görüntüyü görüntüleyecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
GPS	Kameranın, fotoğraflarınız için yer bilgisi koymasını sağlar. GPS sinyallerini iyileştirmek için, sinyalin kesilebileceği konumlarda, örneğin bina aralarında, deniz seviyesinin altında olan alanlarda veya kötü hava koşullarında çekim yapmaktan kaçının.
Deklanşör sesi	Kamera deklanşörünü fotoğraf çekerken ses çıkaracak şekilde ayarlamanızı sağlar.
Sıfırla	Menüleri ve çekim seçeneklerini sıfırlamanızı sağlar.

Video kaydetme

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Kamera**'yı seçin.
2. Cihazı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
3. Video kamera moduna geçmek için tuşuna basın.
4. Merceği konuya yöneltin ve gerekli ayarlamaları yapın.

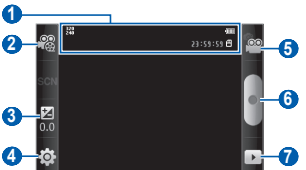

Numara	İşlev
1	Video kamera durumunu ve ayarları kontrol etmenizi sağlar. • 320 240 : Çözünürlük • 23:59:59 : Kaydedilebilen video uzunluğu (kullanılabilir belleğe göre) • : Kayıt yeri
2	Kayıt modunu değiştirmenizi sağlar (multimedya mesajı eklemek veya normal olarak kaydetmek için).
3	Parlaklığı ayarlamanızı sağlar.
4	Video kamera ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
5	Kameraya geçmenizi sağlar.
6	Video kaydetme.
7	En son kaydettiğiniz videoyu görüntüler.

5 Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için Ses tuşuna basın.

En yüksek çözünürlükte kaydetmek için yakınlaştırma işlevi kullanılamayabilir.

6 Kayıt işlemini başlatmak için ● seçeneğini belirleyin.

7 Kayıt işlemini durdurmak için ■ seçeneğini belirleyin.

Video otomatik olarak kaydedilir.

Kamera yavaş aktarım hızıyla videoları hafıza kartına düzgün şekilde kaydedemeyebilir.

Videoları kaydettikten sonra, ▸ seçerek kaydedilen videoları görüntüleyin.

- Daha fazla video görüntülemek için, sola veya sağa ilerleyin.
- Video göndermek için **Paylaş** seçeneğini belirleyin.
- Bir videoyu oynatmak için **Çal**'ı seçin.
- Bir videoyu silmek için **Sil** seçeneğini belirleyin.

› Video kamera ayarlarını özelleştirme

Bir video kaydetmeden önce, ⚙ → 📹 seçerek aşağıdaki seçeneklere erişim sağlayın:

Seçenek	İşlev
Zamanlayıcı	Kameranın video kaydetmeye başlamadan önce bekleyeceği süreyi seçmenizi sağlar.
Çözünürlük	Çözünürlük seçeneğini değiştirmenizi sağlar.
Beyaz dengesi	Işık koşullarına göre renk dengesini ayarlamanızı sağlar.
Efektler	Sepya veya siyah beyaz tonları gibi özel bir efekt uygulamanızı sağlar.
Video kalitesi	Videolarınızın kalite seviyesini ayarlamanızı sağlar.
Ayarla	Kontrast, doygunluk ve keskinliği ayarlamanızı sağlar.

Bir video kaydetmeden önce, ⚙ → 🔧 seçerek aşağıdaki ayarlara erişim sağlayın:

Ayar	İşlev
Yönergeler	Önizleme ekranında yönergeleri görüntülemenizi sağlar.
Ses kayıt	Sesi açmanızı veya kapatmanızı sağlar.
İzleme	Kamerayı kaydedilen videoyu görüntüleyecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
Sıfırla	Menüleri ve çekim seçeneklerini sıfırlamanızı sağlar.

Galeri

Hafıza kartınıza kaydedilmiş fotoğrafı görüntülemeyi ve videoları oynatmayı öğrenin.

› Desteklenen dosya formatları

Tür	Format
Görüntü	Uzantı: gif, jpg, png, bmp, wbmp
Video	• Uzantı: 3gp, mp4 • Kodek: MPEG4, H.263, H.264

- Bazı dosya biçimleri, cihazınızın yazılımına bağlı olarak desteklenmez.
- Dosya boyutu kullanılabilir hafızayı aşarsa, dosyaları açarken hata oluşabilir.

Fotoğraf görüntüleme

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Galeri**'yi seçin.
2. Bir klasör seçin.
3. Görüntüleme modunu değiştirmek için, ekranın sağ üst kısmından veya seçin.
4. Görüntülenecek fotoğrafı (simgesiz) seçin.

Bir fotoğrafı görüntülerken, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Daha fazla fotoğraf görüntülemek için, sola veya sağa ilerleyin.
- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, veya seçin. Ayrıca iki parmağınızla ekrana dokunup, parmaklarınızı birbirinden uzaklaştırarak fotoğrafı büyütebilirsiniz (uzaklaştırmak için parmaklarınızı birbirine yaklaştırın).
- Seçilen klasörde resimlerle slayt gösterisi başlatmak için **Slayt gösterisi** seçeneğini belirleyin. Slayt gösterisini durdurmak için ekrana dokunun.
- Paylaşma, silme ve düzenleme seçenekleri gibi ek özellikleri fotoğrafta kullanmak için **Menü** seçeneğini belirleyin.

Video dosyası oynatma

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Galeri**'yi seçin.
2. Bir video seçerek (simgesi ile) oynatın.
3. Cihazı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
4. Sanal tuşlarla oynatmayı kontrol edin.

Görüntüleri veya videoları paylaşma

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Galeri**'yi seçin.
2. Bir klasör seçin.
3. [ ] öğesine basarak bir resim veya video dosyasını seçin.
4. **Paylaşıma aç** → bir paylaşma seçeneği belirleyin.

Müzik

Hareket halindeyken müzik çalarla sevdiğiniz müzikleri dinlemeyi öğrenin. Müzik çalar aşağıdaki dosya formatlarını destekler: mp3, mp4 (sadece ses), m4a, 3gp, 3ga, ogg, aac.

Müzik çaları kullanmak için cihazınıza öncelikle bir hafıza kartı takınız.

- Müzik dosyalarını **Dosyalarım**, multimedya mesajları veya web tarayıcısında açarsanız müzik dosyalarını aynı zamanda aşağıdaki formatlarda oynatabilirsiniz: mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, mxmf.
- Bazı dosya biçimleri, cihazınızın yazılımına bağlı olarak desteklenmez.
- Dosya boyutu kullanılabilir hafızayı aşarsa, dosyaları açarken hata oluşabilir.

› Hafıza kartınıza müzik dosyalarınızı ekleme

Öncelikle dosyaları hafıza kartınıza aktarın:

- Kablosuz web'den indirme. ► sf. 69
- İsteğe bağlı Samsung Kies'i kullanarak PC'den indirme. ► sf. 85
- Bluetooth ile alma. ► sf. 80
- Hafıza kartınıza kopyalayın. ► sf. 86

› Müzik çalma

Müzik dosyalarını cihazınıza veya hafıza kartına aktardıktan sonra,

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Müzik**'i seçin.
2. Bir müzik kategorisi → müzik dosyası seçin.

3 Kayıttan yürütmeyi kontrol etmek için aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

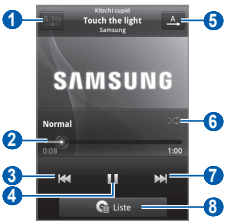

Numara	İşlev
1	Kulaklık takılıyken 5.1 kanallı surround ses sistemini etkinleştirmenizi sağlar.
2 [1]	Çubuğu sürükleyerek dosyadaki bir noktaya gitmenizi sağlar.
3	Oynatmayı yeniden başlatır, geriye atlamanızı sağlar; Dosyada geri gitmenizi (uzun dokunun) sağlar.
4	Yürütmeyi duraklat; ▶ seçerek yürütmeyi devam ettirin.
5	Tekrarlama modunu değiştirmenizi sağlar (kapalı, tek dosyayı tekrarla veya tüm dosyaları tekrarla).
6 [1]	Karışık modunu etkinleştirmenizi sağlar.
7	İleri atlamanızı sağlar; Dosyada ileri gitmenizi (uzun dokunun) sağlar.
8	Çalma listesini açmanızı sağlar.

1. Oynatıcı ekranına dokunduğunuzda bu simgeler gösterilir.

- Kulaklığı kullanarak oynatmayı kontrol edebilirsiniz: Kulaklık düğmesine basarak yürütmeyi oynatın veya duraklatın. Aynı zamanda kulaklık düğmesine basılı tutarak müzik oynatıcısını da başlatabilirsiniz.
- SRS CS Headphone™, DVD filmler gibi çok kanallı içeriği dinlerken standart kulaklıkları aşan bir 5.1 surround ses deneyimi yaşatır.
- WOW HD™, ses dosyasının kayıttan yürütme kalitesini önemli ölçüde artırarak canlı ayrıntılara yönelik derin, zengin bas sesi ve yüksek frekanslı netliği ile dinamik bir 3 boyutlu eğlence deneyimi yaşatır.

Parça listesi oluşturma

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Müzik**'i seçin.
2. Bir kategori → müzik dosyası seçin.
3. [▭] → **Çalma listesine ekle** → **Yeni**'ye basın.
4. Yeni çalma listeniz için bir başlık girin ve **Kaydet**'i seçin.
5. Şarkı listenize daha fazla müzik dosyası eklemek bir dosyayı oynatmak için [▭] → **Çalma listesine ekle** → yeni şarkı listesi'ni seçin.

Parti modu karışık çalma özelliğini kullanma

Parti modu karışık çalma özelliğini açmak için, cihazınız müzik dosyalarını rastgele seçer ve oynatır.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Müzik**'i seçin.
2. [▭] → **Parti modu karışık çalma**'ya basın.
3. Parti modu karışık çalma özelliğini kapatmak için [▭] → **Parti modu karışık çalma kapalı** seçeneğine basın.

› Müzik çalar ayarlarını özelleştirme

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Müzik**'i seçin.
2. Bir kategori → müzik dosyası seçin.
3. [▤] → **Ayarlar**'a basın.
4. Müzik çalarınızı özelleştirmek için aşağıdaki ayarları değiştirin:

Seçenek	İşlev
5.1 kanal	Bir kulaklık bağlandığında gerçek 5.1 kanallı surround ses sisteminin etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini ayarlamanızı sağlar.
Ekolayzer	Varsayılan ekolayzer tipini seçmenizi sağlar.

FM radyo

FM radyodan müzik ve haberleri dinlemeyi öğrenin. FM radyo dinlemek için, radyo anteni olarak çalışan bir kulaklık bağlamanız gereklidir.

› FM radyoyu dinleme

1. Cihaza bir kulaklık takın.
2. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **FM radyo**'yu seçin.

   FM radyo kullanılabilir istasyonları otomatik olarak tarar ve kaydeder.

FM radyoyu ilk açtığınızda otomatik ayarı başlatacaktır.

3 Aşağıdaki tuşlarla FM radyoyu kontrol edin:

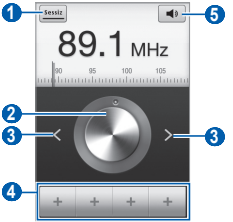

Numara	İşlev
1	FM radyoyu açın veya kapatın.
2	Frekansın ince ayarını yapın.
3	Geçerli bir radyo istasyonu aramanızı sağlar.
4	Geçerli radyo istasyonunu favoriler listesine eklemenizi sağlar.
5	Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.

› Radyo istasyonunu otomatik olarak kaydetme

1 Cihaza bir kulaklık takın.

2 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **FM radyo**'yu seçin.

3 [▤] → **Tara** → tarama özelliğine basın.
FM radyo kullanılabilir istasyonları otomatik olarak tarar ve kaydeder.

› Radyo istasyonunu favoriler listesine ekleme

1 Cihaza bir kulaklık takın.

2 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **FM radyo**'yu seçin.

3 İstediğiniz radyo istasyonuna ilerleyin.

4 Favoriler listesine eklemek için + seçeneğini belirleyin.

Bir radyo istasyonu için isim ekleyebilir ya da radyo istayonunu kaldırabilirsiniz; Favoriler listesinde radyo istasyonuna uzun dokunun ve **Kaldır** veya **Yeniden adlandır** seçeneğini seçin.

FM radyo ayarlarını özelleştirme

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **FM radyo**'yu seçin.

2 [▭] → **Ayarlar**'a basın.

3 FM radyonuzu özelleştirmek için aşağıdaki ayarları değiştirin:

Seçenek	İşlev
Bölge	Bölgenizi seçmenizi sağlar.
Arkaplanda yürütme	Başka uygulamaları kullanırken FM radyonun arka planda çalışıp çalışmayacağını ayarlamanızı sağlar. Bu özellik açıkken, FM radyoyu kısayollar panelinden denetleyebilirsiniz.
İstasyon kimliğini göster	İstasyon kimliğinin FM radyo ekranında gösterilip gösterilmeyeceğini ayarlamanızı sağlar; İstasyon kimlikleri, yalnızca bu bilgiyi sunan radyo istasyonlarında mevcuttur.
Alternatif frekans	Mevcut sinyal zayıf olduğunda FM radyonun radyo istasyonunu yeniden ayarlamayı deneyip denemeyeceğini ayarlamanızı sağlar.
FM otomatik kapalı	FM radyoyu belirli bir zaman sonra otomatik olarak kapanacak şekilde ayarlamanızı sağlar.

Kişisel bilgiler

Kişiler

Kişisel veya iş rehber listenizi oluşturmayı ve yönetmeyi öğrenin. Kişileriniz için isimler, cep telefonu numarası, ev telefonu numarası, e-posta adresi, doğum günü ve diğer bilgileri kaydedebilirsiniz.

› Kişi oluşturma

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve seçin.
2. seçin.
3. Bir hafıza konumu seçin.

   Birden fazla hesabınız varsa, kişi eklemek istediğiniz bir hesabı seçin.
4. Kişi bilgilerini girin.
5. Kişiyi belleğe eklemek için **Kaydet**'i seçin.

Ayrıca arama ekranından da yeni kişi ekleyebilirsiniz.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve → **Tuşlar**'nı seçin.
2. Bir telefon numarası girin.
3. **Rehbere ekle** → 'yi seçin.
4. Bir hafıza konumu seçin.

   Birden fazla hesabınız varsa, kişi eklemek istediğiniz bir hesabı seçin.
5. Kişi bilgilerini girin.
6. Kişiyi belleğe eklemek için **Kaydet**'i seçin.

Kişi bulma

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve seçin.

2 Kişi listesinde aşağı veya yukarı ilerleyin.

3 Bir kişi adı seçin.

Kişiyi bulduğunuzda şunları yapabilirsiniz:

- Telefon numarası seçerek kişiyi arayabilirsiniz.
- **Mesaj**'ı seçerek bir mesaj gönderin.
- Bir e-posta adresi seçerek bir e-posta mesajı gönderin.
- [▭] → **Düzenle** tuşuna basarak kişi bilgilerini düzenleyebilirsiniz.

Hızlı arama numarası ayarlama

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve seçin.

2 [▭] → **Diğer** → **Hızlı arama**'ya basın.

3 Bir konum numarası → kişi seçin.

Arama ekranında konum numarasını basılı tutarak bu numarayı hızlı arayabilirsiniz.

Kartvizitinizi oluşturma

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve seçin.

2 [▭] → **Profilim**'e basın.

3 Kişisel bilgilerinizi girin.

4 **Kaydet**'i seçin.

Kartvizitinizi bir mesaja veya e-postaya ekleyerek gönderebilir ya da Bluetooth kablosuz özelliği ile aktarabilirsiniz.

Topluluk hesaplarınızdan kişi alma

Topluluk web sitesi hesaplarından oluşan listeyi görüntüleyebilir ve web sitesinden telefon rehberinize kişi eklemek için bir hesap seçebilirsiniz.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve seçin.
2. [▤] → **Arkadaş edin**'ye basın.
3. Bir hesap seçin.

Rehber grupları oluşturma

Rehber grupları oluşturarak, birden çok kişiyi yönetebilir ve tüm gruba mesaj veya e-posta gönderebilirsiniz. Öncelikle grubu oluşturun.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve → **Gruplar**'ı seçin.
2. [▤] → **Oluştur**'a basın.
3. Bir ad girin ve grup için bir zil sesi seçin.
4. **Kaydet**'i seçin.

Rehberi kopyalama

SIM veya USIM katından kişileri cihazınıza kopyalamak için:

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve seçin.
2. [▤] → **İçe aktar/Dışa aktar** → **SIM kartından al**'a basın.
3. Kopyalayacağınız kişileri seçin ve **Dışardan al**'ı seçin.

Cihazınızdan SIM veya USIM kartına kişileri kopyalamak için:

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve seçin.
2. [▤] → **İçe aktar/Dışa aktar** → **SIM karta aktar**'a basın.
3. Kopyalayacağınız kişileri seçin ve **Dşrı ver** → **Evet**'i seçin.

Kişileri dışarıdan alma ve dışarı verme

Hafıza kartından cihazına kişi dosyalarını (vcf formatında) aktarmak için:

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve seçin.
2. [▤] → **İçe aktar/Dışa aktar** → **SD kartından al**'a basın.
3. Bir hafıza konumu seçin.

   Birden fazla hesabınız varsa, kişi eklemek istediğiniz bir hesabı seçin.
4. Tek kişi dosyası, çoklu kişi dosyaları ve tüm kişi dosyalarının içe aktarımı için bir seçenek seçin ve **Tamam** seçeneğini seçin.
5. İçe aktarmak için kişi dosyalarını seçin ve **Tamam** seçeneğini seçin.

Cihazınızdan hafıza kartına kişileri aktarmak için:

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve seçin.
2. [▤] → **İçe aktar/Dışa aktar** → **SD karta çıkar**'a basın.
3. Onaylamak için **Evet**'i seçin.

İletişim kaydını görüntüleme

Aramaların, mesajların, e-posta veya SNS dizilerinin iletişim kayıtlarını görebilirsiniz.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve → **Geçmiş**'i seçin.
2. Görmek istediğiniz öğeyi seçin.

› Sosyal ağ etkinliklerini görme

Facebook, MySpace ve Twitter gibi sosyal ağ servislerindeki kişilerin son etkinliklerini görebilirsiniz.

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve → **Aktiviteler**'i seçin.

2 Görmek istediğiniz öğeyi seçin.

Takvim

Günlük, haftalık veya aylık etkinlikler oluşturmayı, yönetmeyi ve kendinize önemli etkinlikleri hatırlatmak için alarm ayarlamayı öğrenin.

› Etkinlik oluşturma

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Takvim**'i seçin.

2 [▤] → **Diğer** → **Oluştur**'a basın.

3 Etkinlikle ilgili gereken bilgileri girin.

4 **Kaydet**'i seçin.

› Etkinlikleri görüntüleme

Takvim görünümünü değiştirmek için,

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Takvim**'i seçin.

2 [▤] basın ve **Gün**, **Hafta** veya **Ay**'ı seçin.

Belirli bir tarihe ait etkinlikleri görüntülemek için,

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Takvim**'i seçin.

2 Takvimde bir tarih seçin. Aylık görünümde, programlanmış etkinliklerin bulunduğu günler mavi çubukla gösterilir.

Bugünün tarihini seçmek için, [▤] → **Bugün** seçeneğine basın.

3 Ayrıntılarını görüntülemek için bir etkinlik seçin.

› Etkinlik alarmını durdurma

Bir takvim etkinliği için alarm ayarlarsanız, belirtilen saatte etkinlik alarmı simgesi görünecektir.

1. Ekranın üst kısmından kısayollar panelini açın.
2. Etkinlik hakkında daha fazla ayrıntı görüntülemek için bir hatırlatıcı seçin.
3. Bir hatırlatmayı duraklatmak veya gözardı etmek için **Tümünü duraklat** veya **Hepsini çıkar**'ı seçin.

Not

Kaydetmek ve daha ileriki bir tarihte görüntülemek için önemli bilgileri kaydetmeyi öğrenin.

› Not oluşturma

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Not** seçeneğini belirleyin.
2. **Not olş**'u seçin veya [▤] → **Oluştur**'a basın.
3. Not metninizi girin.
4. Klavyeyi gizlemek için [↩] seçeneğine basın.
5. Arka plan rengini değiştirmek için bir renk seçin.
6. **Kaydet**'i seçin.

› Notları görüntüleme

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Not** seçeneğini belirleyin.
2. Detaylarını görüntülemek için bir not seçin.
   - Notu düzeltmek için ✎ seçeneğini belirleyin.
   - Notu silmek için, ✕ → **Tamam**'ı seçin.

Notu basılı tutarak ve **Gönder** → bir seçenek belirleyerek notu başkalarına gönderebilirsiniz.

Ses kaydedici

Cihazınızın ses kaydedicisini kullanmayı öğrenin.

Ses kaydedicisini kullanmak için, önce bir hafıza kartı takmalısınız.

› Sesli not kaydedebilirsiniz.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ses kaydedici**'yi seçin.
2. Kayıt işlemini başlatmak için **Kayıt** seçeneğini belirleyin.
3. Mikrofona doğru konuşun.
4. Bir ses dosyasını kaydetmeyi bitirdiğinizde **Dur** seçeneğini belirleyin.

   Dosyanız otomatik olarak kaydedilir.
5. Daha fazla sesli not kaydetmek için, ekranın altından **Kayıt**'i seçin.

› Sesli notu dinleme

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ses kaydedici**'yi seçin.
2. **Liste**'yi seçin.
3. Oynatmak istediğiniz ses notunu seçin.

Sesli notu diğerlerine [▭] → **Paylaşıma aç** → seçeneğine basarak yollayabilirsiniz.

Web

Web servisleri için veri bağlantısı gereklidir. En iyi veri planını seçmek için operatörünüzle irtibat kurun.

İnternet

Favori web sayfalarınıza erişmeyi ve bu sayfaları işaretlemeyi öğrenin.

- Web'e erişmek ve medya indirmek için ek ücrete tabi tutulabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.
- Web tarayıcı menüsü servis sağlayıcınıza bağlı olarak farklı etiketlenebilir.
- Kullanılabilir simgeler servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak değişebilir.

› Web sayfalarında gezinme

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve belirli bir anasayfayı açmak için **İnternet**'i seçin.

Belirli bir web sayfasına erişmek için, URL giriş alanını seçin, web sayfasının web adresini girin ve → seçeneğini belirleyin.

2 Web sayfalarında dolaşmak için aşağıdaki tuşları kullanın:

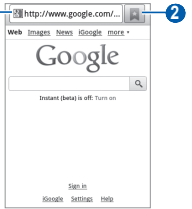

Ekran, bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

Numara	İşlev
1	Erişilecek web sayfasının web adresini girmenizi sağlar.
2	Kaydedilen yer imleri, sık ziyaret edilen sayfalar ve son internet geçmişini içeren bir liste açmanızı sağlar.

Web sitesinde gezinirken, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, ekrana çift dokunun. Ayrıca iki parmakla yakınlaştırmayı kullanabilirsiniz; iki parmağınızı ekrana koyun ve yavaşça birbirine yaklaştırın veya uzaklaştırın.
- Yeni bir pencere açmak için, [▭] → **Yeni pencere**'ye basın.
- Etkin pencereleri görmek için [▭] → **Pencereler** seçeneğine basın. Çoklu sayfaları açabilir ve aralarında geri ve ileri gidebilirsiniz.
- Geçerli web sayfasını yeniden yüklemek için [▭] → **Yenile** seçeneğine basın.
- Geçmişte sonraki sayfaya gitmek için [▭] → **İleri** seçeneğine basın.
- Geçerli web sayfasını yer imlerine eklemek için [▭] → **Yer işareti ekle** seçeneğine basın.
- Bekleme ekranında mevcut web sayfasına bir kısayol eklemek için [▭] → **Diğer** → **Anasayfaya kısayol ekle**'ye basın.
- Web sayfasında metin aramak için, [▭] → **Diğer** → **Sayfada bul** seçeneğine basın.
- Web sayfası ayrıntılarını görüntülemek için [▭] → **Diğer** → **Syf blgisi**'ne basın.
- Web sayfasının web adresini başkalarına göndermek için [▭] → **Diğer** → **Sayfayı paylaş** seçeneğine basın.
- Geçmişi indirmek için [▭] → **Diğer** → **İndirme**'ye basın.
- Tarayıcı ayarlarını özelleştirmek için [▭] → **Diğer** → **Ayarlar**'a basın.

Sesle bilgi arama

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **İnternet**'i seçin.
2. Adres alanını seçin.
3. seçeneğini belirleyin ve cihazınızın mikrofonuna bir anahtar kelime söyleyin.

   Cihaz anahtar kelimeyle ilgili bilgileri ve web sayfalarını araştırır.

Favori web sayfalarınızı işaretleme

Web sayfasının web adresini biliyorsanız, yer imini elle koyabilirsiniz. Yer imi eklemek için,

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **İnternet**'i seçin.
2. → **Yer imleri**'ni seçin.
3. **Ekle**'yi seçin veya [▤] → **Son görüntülenen sayfayı yer imlerine ekle** seçeneğine basın.
4. Sayfa için bir başlık ve web adresi girin.
5. **Tmm**'ı seçin.

Yer imleri listesinde, bir yer imine uzun dokunun ve aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Mevcut pencerede web sayfasını açmak için **Aç** seçeneğini seçin.
- Yeni pencerede web sayfasını açmak için **Yeni pencerede aç**'ı seçin.
- Yer imi bilgilerini düzenlemek için **Yer imini düzelt** seçeneğini belirleyin.
- Anasayfaya yer imi kısayolu eklemek için **Anasayfaya kısayol ekle**'yi seçin.
- Web sayfasının web adresini başkalarına göndermek için **Bağlantı paylaş** seçeneğini belirleyin.

- Web sayfasının web adresini kopyalamak için **URL'yi kopyala** seçeneğini belirleyin.
- Yer imini silmek için **Yer işaretini sil**'i seçin.
- Web sayfasını tarayıcınızın anasayfası yapmak için **Ana sayfa olarak ayarla** seçeneğini belirleyin.

› Sık ziyaret edilen sayfalara veya geçmişe erişme

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **İnternet**'i seçin.
2. → **En çok ziyaret edilen** veya **Geçmiş**'i seçin.
3. Gideceğiniz web sayfasını seçin.

Sağdaki yıldız simgesini seçerek web sayfasını yer imi listesine ekleyebilirsiniz.

Google Haritalar

Konumunuzu, haritada caddeleri, şehirleri veya ülkeleri aramayı ve yol tariflerini bulmak için Google Maps™'in nasıl kullanıldığını öğrenin.

Daha iyi GPS sinyalleri alabilmek için aşağıdaki koşullarda cihazınızı kullanmaktan kaçının:

- Bina aralarında, tünel veya yer altı geçitlerinde veya bina içinde
- Kötü hava koşullarında
- Yüksek voltaj veya elektromanyetik alanlarda

GPS özelliklerini kullanırken dahili anten alanına veya bu alanın üzerine ellerinizle veya başka nesnelerle dokunmayın.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

Google Haritalar ile kullanmak için konum hizmetlerini etkinleştirin

Konumunuzu ve arama haritasını bulmak için konum hizmetlerini etkinleştirmeniz gerekir.

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Konum ve güvenlik**'i seçin.

2 Konum hizmetlerini etkinleştirmek için aşağıdaki ayarları ayarlayın:

Seçenek	İşlev
Kablosuz ağları kullan	Konumunuzu bulmak için WLAN ve/veya mobil ağları kullanmak için ayarlayın.
GPS uydularını kullanın	Konumunuzu bulmak için GPS uydusunu kullanmak için ayarlayın.

Belirli bir konumu arama

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Google Haritalar**'ı seçin.

2 Bu uygulamayı ilk kez çalıştırıyorsanız, **TAMAM**'ı seçerek onaylayın.

Harita sizin mevcut konumunuzu gösterecektir.

3 [▭] → **Ara**'ya basın veya 🔍 seçin.

4 Konumunuz için bir anahtar kelime girin ve 🔍 seçeneğini belirleyin.

- Sesli olarak konum aramak için 🎤 seçeneğini seçin.
- Aradığınız sonuçların listesini görüntülemek için, ▤ seçeneğini belirleyin.
- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, ⊖ veya ⊕ seçin.
- Çevrenizdeki bir yeri aramak için 📍 seçeneğini seçin.
- Haritaya katman eklemek için ◈ seçin.
- Mevcut konumunuzu görüntülemek için ◉ seçeneğini belirleyin.

Bir yere yıldız eklemek için konum adına ait balonu → ☆ seçin.

Belirli bir hedef nokta için yol tariflerini görme

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Google Haritalar**'ı seçin.
2. [▭] → **Yol Tarifi**'e basın.
3. Başlangıç ve bitiş konumlarının adreslerini girin.

   Kişi listenizden bir adres girmek için haritada konumunu belirleyin, [👤] → **Kişiler** veya **Haritada bir nokta**'yı seçin.
4. Bir seyahat yöntemi (otomobil, otobüs veya yürüyüş) seçin ve **Git** seçeneğini belirleyin.
5. Yolculuğunuzun ayrıntılarını görüntülemek için bir seyahat güzergahı seçin (gerekirse).
6. [🚶] seçeneğini belirleyin.

   Güzergah haritada gösterilir. Güzergahın sadece tek bir kısmını görüntülemek için, [◀] veya [▶] seçeneğini belirleyin.
7. Bitirdiğinizde, [▭] → **Haritayı Temizle**'ye basın.

Google Latitude ile konum paylaşma

Google Latitude™ ile konumunuzu arkadaşlarınızla paylaşmayı ve arkadaşlarınızın konumunu görmeyi öğrenin.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Latitude**'i seçin.

   Cihaz otomatik olarak Latitude'i birleştirir.
2. [▭] → **Arkadaş ekle** → **Kişilerden seç** veya **E-posta adresi ile ekleyin** seçeneğine basın.
3. Eklemek istediğiniz bir arkadaşınızı seçin veya bir eposta adresi girin ve **Arkadaş ekleyin** seçeneğini belirleyin.
4. **Evet** seçeneğini belirleyin.

   Arkadaşının davetinizi kabul ettiğinde, konumlarınızı paylaşabilirsiniz.
5. [▭] → **Haritaya bak**'a basın.

   Arkadaşlarınızın konumları haritada resimleri ile işaretlenmiştir.

Çevrenizde olan bir konumu arayın

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Rehber**'i seçin.
2. Bir kategori seçin.
   Cihazınız mevcut konumunuzun çevresinde yer alan ve ilgili kategorideki yerleri aramaya başlar.
3. Ayrıntılarını görmek istediğiniz yer ismini seçin.
4. Konumu haritada görmek için seçeneğini seçin.
   Konum güzergahını görmek için seçeneğini seçin.
   Yerin telefon numarasını görmek için seçeneğini seçin.

Hedeflediğiniz konuma gidin

Sesli kılavuz ile gideceğiniz konumu bulmak ve göstermek için GPS navigasyon sistemini kullanmayı öğrenin.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Navigasyon**'yi seçin.
2. Bu uygulamayı ilk kez çalıştırıyorsanız, **Kabul et** seçeneğini seçin.
3. Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak gideceğiniz yeri girin:
   - **Hedefi Söyleyin**: "*konuma* git" gibi gitmek istediğiniz yeri sesli söyleyin.
   - **Hedefi Yazın**: Gitmek istediğiniz yeri sanal klavyeyi kullanarak girin.
   - **Kişiler**: Rehberdeki adreslerden gitmek istediğiniz yeri seçin.
   - **Yıldızlı Yerler**: İşaretli yerlerden gitmek istediğiniz yeri seçin.

4 Ses yönlendirmeli navigasyon için **Yükle** seçeneğini seçin (gerekirse).

5 Haritada ve sesli kılavuzda gösterilen güzergahı izleyin.

Metin formundaki yönergeleri görüntülemek için, seçeneğini belirleyin.

6 Gezintiyi bitirmek için, [ ] → **Gezintiden Çık**'a basın.

Ara

Cihazınızda uygulamalar ve webde belirli bir veri için arama yapabilirsiniz.

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ara** seçeneğini belirleyin.

2 Aranacak verinin bir harfini veya kelimesini girin.

Verileri sesli aramak için, seçeneğini belirleyin ve cihazınızın mikrofonuna bir anahtar sözcük söyleyin.

3 Erişmek istediğiniz öğrenin ismini seçin.

Haberler ve Hava durumu

Hava durumuna bakmayı ve en son haberleri diğer haber başlıklarını okumayı öğrenin.

› Hava durumu bilgisini görüntülemenizi sağlar

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Haberler ve Hava ...**'nu seçin.

2 Ekranın üst kısmındaki **Google Weather** seçeneğini belirleyin.

Cihazınız mevcut konumu arar ve hava durumu bilgisini gösterir.

Herhangi bir yerdeki hava durumunu görmek için konumu değiştirebilirsiniz. [▤] → **Ayarlar** → **Google Weather ayarları**'nı seçin ve **Konumum'u kullan**'ın yanındaki onay kutusunu işaretleyin. Ardından **Konumu ayarla**'dan bir yer seçin.

› Haberleri okuyun

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Haberler ve Hava ...**'nu seçin.
2. Ekranın üst kısmından bir haber konusu seçin.
3. Açmak istediğiniz bir haber seçin.

Haber başlıkları eklemek için, [▤] → **Ayarlar** → **Google Haberler ayarları** → **Haber konusu seçin**'e basın.

Samsung Apps

Samsung Apps, birçok uygulamayı hızla ve kolaylıkla cihazınıza doğrudan indirmenize izin verir. Sayısız oyun, haber, referans, sosyal ağ, dolaşma, sağlıkla ilişkili uygulama ve dahasını içeren Samsung Apps, mobil deneyim alanındaki geniş seçenek listesine anında erişmenizi sağlar.

Cihazınız, Samsung Apps'in tam olarak optimize edilmiş uygulamalarıyla daha akıllı hale gelir. Muhteşem uygulamaları keşfedin ve mobil yaşamınızı daha da iyi hale getirin.

- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Ayrıntılar için, lütfen www.samsungapps.com adresini ziyaret edin.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Samsung Apps**'i seçin.
2. Uygulamaları istediğiniz gibi arayın ve indirin.

Market

Android Market'ten oyun, zil sesi ve diğer uygulamaları indirebilirsiniz.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Market**'i seçin.

2 Bir dosya arayın ve dosyayı cihazınıza yükleyin. ► sf. 33

Bağlanabilirlik

Bluetooth

Bluetooth, fiziksel bağlantı olmadan yaklaşık 10 m mesafede bilgi alış verişi yapabilen bir kısa menzilli, kablosuz iletişim teknolojisidir.

Bluetooth ile bilgi iletmek için cihazların aynı hizada bulunması gerekmez. Cihazlar arasında belirtilenden fazla mesafe yoksa, farklı odalarda olsalar dahi aralarında bilgi alışverişi yapabilirsiniz.

- Samsung, Bluetooth kablosuz özelliği ile gönderilen veya alınan verilerin kaybedilmesi, kesişmesi veya kötüye kullanılması konusunda sorumluluk kabul etmemektedir.
- Mutlaka güvenilen ve düzgün şekilde güvenliği sağlanan cihazlarla veri paylaştığınızdan veya aldığınızdan emin olun. Cihazlar arasında engel varsa çalışma mesafesi kısaltılabilir.
- Bazı cihazlar, özellikle Bluetooth SIG tarafından test edilmeyen veya onaylanmayanlar, cihazınızla uyumlu olmayabilir.

› Bluetooth kablosuz özelliğini açma

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** → **Bluetooth ayarları**'nı seçin.
2. Bluetooth kablosuz özelliğini açmak için **Bluetooth**'u seçin.

Bluetooth ayarı açık olan diğer cihazları bulma ve eşleşme

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** → **Bluetooth ayarları** → **Cihazları tarayın**'ı seçin.
2. Bir cihaz seçin.
3. Bluetooth kablosuz özelliği için bir PIN girin veya varsa diğer cihazın Bluetooth PIN'ini girin ve **Tamam**'ı seçin. Ya da, cihazınızla cihaz arasında PIN eşleştirmesi için **Kabul et** seçeneğini belirleyin.

   Diğer cihazın sahibi aynı PIN'i girdiğinde veya bağlantıyı kabul ettiğinde eşleşme işlemi tamamlanır. Eşleşme başarılıysa, cihaz otomatik olarak kullanılabilir servisleri arar.

Bazı cihazlarda, özellikle kulaklık veya ahizesiz araç kitlerinde 0000 gibi sabit Bluetooth PIN kodu olabilir. Diğer cihazda PIN varsa, bunu girmeniz gerekir.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri gönderme

1. Uygun bir uygulamadan veya **Dosyalarım** seçeneğinden bir kişi, not veya medya dosyası gibi bir dosya veya öğe seçin.
2. [▭] → **Paylaşıma aç** veya **Gönder** → **Bluetooth**'a basın.
3. Bluetooth özelliği etkin bir cihazı arama ve eşleştirme.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri alma

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** → **Bluetooth ayarları** → **Keşfedilebilir**'i seçin.

   Cihazınız 120 saniyeliğine diğer Bluetooth cihazları tarafından görülebilir.

2 İstendiğinde, Bluetooth kablosuz özelliği için PIN'i girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin (gerekirse).

3 Cihazdan veri almak istediğinizi onaylamak için **Kabul et** seçeneğini seçin (gerekirse).

Alınan veri bluetooth dosyasına kaydedilecektir. Bir kişi geldiğinde, telefon defterinize otomatik olarak kaydedilir.

Wi-Fi

IEEE 802.11 b/g/n standardıyla uyumlu her türlü kablosuz yerel ağı (WLAN) etkinleştirmek ve bu ağa bağlanmak için cihazınızın kablosuz ağ özelliklerini kullanmayı öğrenin.

Bir erişim noktasının veya kablosuz etkin noktanın bulunduğu her yerden İnternet'e ya da diğer ağ cihazlarına bağlanabilirsiniz.

Cihazınız, harmonize olmayan frekans kullanır ve Türkiyedahil tüm Avrupa ülkelerinde kullanıma yöneliktir. Wifi, AB'de kapalı alanlarda, kullanıma yönelik sınırlandırma olmaksızın çalıştırılabilir,ancak Fransa'da açık alanlarda kullanılamaz.

› WLAN özelliğini etkinleştirme

Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** → **Wi-Fi Ayarları** → **Wi-Fi**'yi seçin.

Arka planda çalışan etkin WLAN, pil şarjını tüketecektir. Pil şarjını korumak için WLAN'ı yalnızca ihtiyaç olduğunda etkinleştirin.

› Bir WLAN'ı bulma ve WLAN'a bağlanma

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** → **Wi-Fi Ayarları**'nı seçin.
Cihaz, otomatik olarak kullanılabilir WLAN'ları arar.

2 **Wi-Fi ağlar** altında bir ağ seçin.

3 Ağ için bir parola girin (gerekirse).

4 **Bağlan**'ı seçin.

› Manuel olarak WLAN ekleme

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** → **Wi-Fi Ayarları** → **Wi-Fi ağı ekle**'yi seçin.
2. Ağ için SSID girin ve güvenlik türünü seçin.
3. Seçilen güvenlik türüne bağlı olarak güvenlik ayarlarını belirleyin.
4. **Kaydet**'i seçin.

AllShare

Evinizde WLAN üzerinden DLNA'nın etkin olduğu cihazlar arasında medya dosyaları paylaşmanıza olanak sağlayan Dijital Yaşam Ağı Birliği (DLNA) servisini kullanmayı öğrenin.

Öncelikle WLAN özelliğini etkinleştirmeli ve bir WLAN profili eklemelisiniz. ► sf. 81

› Medya dosyaları paylaşmak için DLNA ayarlarını özelleştirme

DLNA'nın etkin olduğu diğer cihazların cihazınızdaki medya dosyalarına erişmesine izin vermek için, medya paylaşımını etkinleştirmelisiniz.

Bazı dosyalar, cihazlara bağlı olarak DLNA etkin cihazlarda yürütülemeyebilir.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **AllShare**'i seçin.
2. **Ayarlar**'ı seçin.
3. DLNA özelliğini özelleştirmek için aşağıdaki ayarları değiştirin:

Seçenek	İşlev
Ortam sunucusu adı	Cihazınıza medya sunucusu için bir ad girin.
Ortam paylaş	DLNA'nın etkin olduğu diğer cihazlarla video paylaşımını, görüntü paylaşımını veya müzik paylaşımını açın.

Seçenek	İşlev
Erişim noktası ağı	DLNA bağlantılarını kullanmak için bir WLAN AP seçin.
Diğer cihazlardan yükleme	Diğer cihazlardan yüklemenin kabul edilip edilmeyeceğini ayarlayın.

Dosyalarınızı DLNA'nın etkin olduğu başka bir cihazda yürütme

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **AllShare**'i seçin.
2. **Dosyayı telefonumda bir başka oynatıcıdan yürüt** seçeneğini belirleyin.
3. Bir ortam kategorisi seçin ve oynatmak istediğiniz dosyaları seçin.
4. **Çalma listesine ekle**'yi seçin.
5. Bir oynatıcı seçin—bu oynatıcı ortam dosyasını yürütecektir. Seçili oynatıcıda kayıttan yürütme başlar.
6. Cihazınızın simgelerini kullanarak kayıttan yürütmeyi kontrol edin.

Kayıttan yürütme, ağ bağlantısına ve bağlanılan sunucuya göre arabelleğe alınabilir.

Bir cihazdaki dosyaları diğer cihazda yürütme

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **AllShare**'i seçin.
2. **Dosyayı telefonum vasıtasıyla sunucudan yürüt** seçeneğini belirleyin.

   Cihazınız DLNA'nın etkin olduğu cihazları otomatik olarak arar.
3. Medya sunucusu olarak bir cihaz seçin—bu cihaz medya dosyalarını içerir.

4 Bir ortam kategorisi seçin ve oynatmak istediğiniz dosyaları seçin.

5 **Çalma listesine ekle**'yi seçin.

6 Bir oynatıcı seçin—bu oynatıcı ortam dosyasını yürütecektir.

Seçili oynatıcıda kayıttan yürütme başlar.

7 Cihazınızın simgelerini kullanarak kayıttan yürütmeyi kontrol edin.

Mobil ağ paylaşımı

Cihazınızı PV ve diğer cihazlar için kablosuz bir modem veya kablosuz bir erişim noktası olarak ayarlamayı ve cihazınızın mobil ağ bağlantısını paylaşmayı öğrenin.

› Cihazınızın mobil ağını USB ile paylaşın

1 Bir PC veri kablosu kullanarak cihazınızdaki çok işlevli girişi PC'ye bağlayın.

2 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** → **Bağ. ve taşınabilir Wi-Fi alanı**'nı seçin.

3 **USB bağlanıyor**'yı seçerek USB bağlama özelliğini etkinleştirin.

Cihazınız PC'nizdeki mobil ağ bağlantısını paylaşmaktadır.

Ağ bağlantısını paylaşmayı durdurmak için **USB bağlanıyor** seçeneğinin yanındaki işaret kutusunu temizleyin.

Ağ bağlantısı içim paylaşma yöntemi PC'nizin işletim sistemine göre değişiklik gösterebilir.

› Cihazınızın mobil ağını WLAN ile paylaşın

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** → **Bağ. ve taşınabilir Wi-Fi alanı**'nı seçin.

2 Mobil AP özelliğini etkinleştirmek için **Mobil AP** seçeneğini belirleyin.

3 Mobil AP özelliğini etkinleştirmek için **Mobil AP ayarları** → **Mobil AP'yi yapılandır** seçeneğini belirleyin.

Seçenek	İşlev
SSID Ağı	Harici cihazlara gösterilecek cihaz adını görüntülemenizi ve düzenlemenizi sağlar.
Güvenlik	Güvenlik türünü seçin.

4 Başka bir cihazdan bağlant listesinde mevcut olan cihazınızın adını belirleyin ve ağa bağlanın.

Cihazınız başka bir cihazdaki mobil ağ bağlantısını paylaşmaktadır.

PC bağlantıları

Çeitli USB bağlantı modlarında cihazınızı bir PC'ye bir PC veri kablosu kullanarak nasıl bağlayacağınızı öğrenin. Cihazınızı PC'ye bağlayarak cihazınızdan veya cihazınıza doğrudan veri aktarımı yapabilir ve Samsung Kies programını kullanabilirsiniz.

› Samsung Kies ile bağlanma

PC'nizde Samsung Kies'in kurulu olduğundan emin olun. Programı, Samsung web sitesinden indirebilirsiniz (www.samsung.com/kies).

1 Bir PC veri kablosu kullanarak cihazınızdaki çok işlevli girişi PC'ye bağlayın.

Samsung Kies otomatik olarak başlayacaktır.

Eğer Samsung Kies otomatik olarak başlamazsa, PC'nizdeki Samsung Kies'e çift tıklayın.

2 Dosyaları bilgisayardan cihaza kopyalayın.

Daha fazla bilgi için Samsung Kies'in yardımına bakın.

› Yığın depolama cihazı olarak bağlama

Cihaza bir hafıza kartı taktığınızda, Cihazı hafıza kartı okuyucusu gibi kullanarak hafıza kartının dosya dizinine giriş yapabilirsiniz.

1. Bir hafıza kartını cihaza ekleyin.
2. Bir PC veri kablosu kullanarak cihazınızdaki çok işlevli girişi PC'ye bağlayın.
3. **USB belleği bağla** → **Tamam**'ı seçin.
4. Dosyaları görüntülemek için klasörü açın.
5. Dosyaları PC'den hafıza kartına kopyalayın.
6. Tamamladığınızda, **USB depolamayı kapat**'ı seçin.

Cihazı PC'den çıkarmak için Windows görev çubuğundaki USB cihaz simgesini tıklatın ve yığın bellek cihazını güvenli kaldırmak için ilgili seçeneği belirleyin. Sonra PC veri kablosunu PC'den çıkarın. Aksi halde hafıza kartındaki verileri kaybedebilir veya hafıza kartına zarar verebilirsiniz.

VPN bağlantıları

Sanal özel ağlar (VPN) oluşturabilir ve İnternet gibi genel bir ağa aracılığıyla özel bir ağa güvenli olarak bağlanabilirsiniz.

Cihazınızın internet erişimiyle yapılandırılmış olması gereklidir. İnternete bağlanmakta sorun yaşıyorsanız, bağlantıları düzenlemeniz gereklidir. Girmeniz gereken bağlantı bilgilerden emin değilseniz, servis sağlayıcınıza sorun.

VPN bağlantılarını ayarlama

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** → **VPN ayarları** → **VPN Ekle**'yi seçin.

2 VPN türü seçin.

3 Bağlantı bilgisini özelleştirin.

Mevcut seçenekler VPN türüne göre değişebilir.

Seçenek	İşlev
VPN adı	VPN sunucusu için bir isim girin.
VPN sunucusu ayarla	VPN sunucusunun IP adresini girin.
Şifreleme öğesini etkinleştir	VPN sunucusunu şifrelemek için ayarlayın.
IPsec önpaylaşımlı anahtarını ayarla	Önceden paylaştırılan anahtarı girin.
L2TP sırrı öğesini etkinleştir	L2TP gizli şifreyi kullanmak için ayarlayın.
L2TP sırrı ayarla	L2TP gizli şifreyi girin.
Kullanıcı sertifikası ayarla	Sizi tanımak için VPN sunucusunun kullandığı kullanıcı sertifikasını seçin. Sertifikaları VPN sunucusundan alabilir ya da webdeb indirebilirsiniz.
CA sertifikası ayarla	Sizi tanımak için VPN sunucusunun kullandığı sertifika yetkilisini (CA) sertifikasını seçin. Sertifikaları VPN sunucusundan alabilir ya da webdeb indirebilirsiniz.
DNS etki alanlarını arıyor	Etki alanı ad sunucusu (DNS) adresini girin.

4 Bitirdiğinizde, [▤] → **Kaydet**'e basın.

Özel bir ağa bağlanın

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** → **VPN ayarları**'nı seçin.
2. Bağlanmak istediğiniz özel bir ağı seçin.
3. Bir kullanıcı adı ve ve parola girin ve **Bağlan** seçeneğini belirleyin.

Araçlar

Saat

Anasayfada saat ekranını kullanmayı ve önemli olaylar için alarm ayarlamayı ve denetlemeyi öğrenin.

› Saat ekranını kullanma

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Saat**'i seçin.
2. Saat ekranını kullanırken, aşağıdaki özellikleri kullanın:
   - Bir alarm oluşturmak veya silmek için, seçeneğini belirleyin.
   - Galerideki fotolar ile slayt gösterini oynatmak için, seçeneğini belirleyin.
   - Müzik çaları başlatmak için, seçeneğini belirleyin.
   - Ana sayfaya dönmek için, seçeneğini belirleyin.

› Yeni alarm ayarlama

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Saat**'i seçin.
2. [▭] → **Alarm ekle**'ye basın.
3. Alarm bilgilerini ayarlayın.
4. İşiniz bittiğinde, **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Duraklama özelliği cihazın alarmının belirli bir süre sonra tekrar çalması için ayarlar. Duraklama özelliği için zaman uzunluğunu ayarlamak üzere [▭] → **Ayarlar** → **Duraklatma süresi**'ne basın.

› Bir alarmı durdurma

Alarm çalarken,

- Alarmı durdurmak için **Çıkar** seçeneğini belirleyin.
- Alarmın belirli bir süre sonra tekrarlaması için **Ertele** seçeneğini belirleyin.

Hesap makinesi

Matematik hesaplarını tipik taşınabilir veya masaüstü hesap makinesi kullanır gibi doğrudan cihazınızda yapmayı öğrenin.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Hesap makinesi**'ni seçin.
2. Temel matematik işlemleri yapmak için hesap makinesi ekranına karşılık gelen tuşları kullanın.
3. [▤] → **Gelişmiş panel**'e basarak bilimsel hesap makinesini kullanın.

İndirilenler

İnternetten veya epostadan indirdiğiniz dosyaların kayıtlarını yönetmeyi öğrenin.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **İndirilenler**'i seçin.
2. Bir indirme klasörü seçin.
3. İndirilen bir dosyayı açmak için, kaydı seçin.

   Bir kaydı silmek için, onay kutusunu açın ve ardından **Sil**'i seçin.

Dosyalarım

Hafıza kartınızda saklanan bütün görüntü, video, müzik, ses klibi ve diğer dosya türlerine hızlı ve kolay şekilde erişmeyi öğrenin.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Dosyalarım**'ı seçin.
2. Bir klasör seçin.
   - Dosya dizininde bir seviye yukarı gitmek için, **Yukarı** seçeneğini belirleyin.
   - Ana dizine dönmek için, **Anasayfa** seçeneğini belirleyin.
3. Açmak istediğiniz dosyayı seçin.

Bir klasörde [▤] tuşuna basarak aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Arkadaşlarınıza multimedya mesajı, e-posta veya Bluetooth kablosuz özelliğiyle dosya göndermek için **Paylaşıma aç** seçeneğini belirleyin.
- Yeni klasör oluşturmak için, **Kl. olştr** seçeneğini belirleyin.
- Dosyaları veya klasörleri silmek için, **Sil** seçeneğini belirleyin.
- Görünüm modunu değiştirmek için **Göster** seçeneğini belirleyin.
- Dosyaları veya klasörleri sıralamak için, **Listele** seçeneğini belirleyin.
- Dosyayı taşıma, kopyalama veya yeniden adlandırma seçenekleri gibi ilave özellikleri kullanmak için **Diğer** seçeneğini belirleyin.

SIM Menu

Servis sağlayıcınız tarafından sunulan ek servisleri kullanmanızı sağlar. USIM veya SIM kartınıza bağlı olarak bu menü olabilir, ancak farklı bir ada sahip olabilir.

Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **SIM Menu**'yi seçin.

Görev yöneticisi

Görev yöneticisiyle, halihazırda çalışan uygulamaları, ugulamaları paket boyutlarını ve bellek bilgisini görebilir ve RAM belleğini izleyebilirsiniz.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Görev yöneticisi**'ni seçin.
2. Aşağıdaki seçenekleri kullanın:
   - **Etkin uygulamalar**: Cihazınızda geçerli olarak çalışmakta olan uygulamaların bir listesini görüntüle.
   - **Paket**: Cihazınıza yüklenmiş uygulamaların paket boyutunu görüntüle.

- **RAM yöneticisi**: Cihazınızın RAM belleğini kontrol et ve yönet.
- **Özet**: Hafıza kartınızdaki kullanılmış ve boş hafıza bilgilerini görüntüle.
- **Yardım**: Pil ömrünün uzatılması hakkında yardım bilgisini görüntüle.

ThinkFree Office

Cihazınızda doküman dosyalarını oluşturmayı ve görüntülemeyi öğrenin. ThinkFree web servisinde bir hesabınız varsa, belgelerinizi çevrimiçi yönetebilirsiniz. Bu uygulama aşağıdaki dosya formatlarını destekler: doc, docx, rtf, txt, xls, xlsx, csv, ppt, pps, pot, pptx, ppsx, potx, pdf.

› Yeni belge oluşturma

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **ThinkFree Office**'i seçin.
2. Bu uygulamayı ilk kez çalıştırıyorsanız doğrulamak için **Kabul et** seçeneğini belirleyin.
3. **Şimdi etkinleştir** → **Kapat**'ı seçerek ThinkFree Office'i etkinleştirin.
4. **Belgelerim**'i seçin.
5. [▭] → **Yeni** → belge türüne basın.
6. Belge için bir ad girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
7. Ekranın alt kısmındaki araçları kullanarak belgenin içeriğini girin.
8. Düzenlemeyi tamamladığınızda, araç çubuğundan 💾 seçin veya [▭] → **Dosya** → **Kaydet** seçeneğine basın.

› Cihazınızdaki belgelere göz atın ve düzenleyin

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **ThinkFree Office**'i seçin.
2. **Belgelerim** → belge seçin.
3. Bir metin kodlama türü seçin (gerekirse).

4 Belgeyi istediğiniz şekilde görüntüleyin ve düzenleyin.
   - Yakınlaştırma ve uzaklaştırma için iki parmakla yakınlaştırmayı kullanabilirsiniz; iki parmağınızı ekrana koyun ve yavaşça birbirine yaklaştırın veya uzaklaştırın.
   - Belgeyi düzenlemek için araç çubuğunu açmak için (word, metin veya excel dosyası) [▭] → **Düzenle** seçeneğine basın.
   - Dökümanda metni aramak için [▭] → **Bul** seçeneğini basın.
5 Düzenleme işleminiz bittiğinde, belgeyi kaydedin.

Belgeleri çevrimiçi yönetme

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **ThinkFree Office**'i seçin.
2 **Çevrimiçi** seçeneğini belirleyin.
3 Hesabınıza erişmek için kullanıcı adınızı ve parolanızı girin ve **Oturum aç** seçeneğini belirleyin.
4 Belgelerinizi sunucu üzerinde istediğiniz şekilde görüntüleyin ve yönetin.

Ses ile Arama

Bir numarayı aramak, mesaj göndermek, ya da yer ve bilgi aramak için sesli komutu kullanmayı öğrenin.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ses ile Arama**'yı seçin.
2 Eğer bu uygulamayı ilk kez başlatıyorsanız, aramanız için konum bilgilerini kulanmak için **Kabul ediyorum**'u seçin ve ardından kişiselleştirilmiş tanılamayı etkinleştirip etkinleştirmeyeceğinizi ayarlayın.
3 **Şimdi konuşun** → **Tamam**'ı seçin (gerekirse).
4 Mikrofona bir komut söyleyin.

Video eğitimini izlemek için yardım ekranından **Bir video izle**'yi seçin.

Ayarlar

Ayarlar menüsüne erişme

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar**'ı seçin.

2 Bir kategori seçin ve bir seçenek belirleyin.

Kablosuz ve ağlar

Kablosuz ağ bağlantıları için ayarları değiştirin.

› Uçuş modu

Cihazınızdaki tüm kablosuz işlevleri devre dışı bırakın. Yalnızca ağ dışı servisleri kullanabilirsiniz.

› Wi-Fi Ayarları

- **Wi-Fi**: WLAN özelliğini açmanızı veya kapatmanızı sağlar. ► sf. 81
- **Ağ bildirimi**: Cihazı bir açık ağ kullanılabilir olduğunda size bildirimde bulunması için ayarlamanızı sağlar.
- **Wi-Fi ağı ekle**: Manuel olarak WLAN Ap ekleyin.

› Bluetooth ayarları

- **Bluetooth**: Bluetooth kablosuz özelliğini açıp kapatın. ► sf. 79
- **Cihaz adı**: Cihazınız için bir Bluetooth adı ayarlamanızı sağlar.
- **Keşfedilebilir**: Cihazınızı diğer Bluetooth cihazları tarafından görülecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Cihazları tarayın**: Bağlanılabilir Bluetooth cihazlarını aramanızı sağlar.

› Bağ. ve taşınabilir Wi-Fi alanı

- **USB bağlanıyor**: USB aracılığıyla cihazınızın mobil ağ bağlantısını paylaşmak için USB bağlanma özelliğini etkinleştirin. PC'ye bağlandığınızda cihazınız bir PC için kablosuz modem olarak kullanılacaktır. ► sf. 84

- **Mobil AP**: Cihazınızın mobil ağ bağlantısını WLAN özelliği aracılığıyla bilgisayarlarla veya diğer cihazlarla paylaşmak için taşınabilir WLAN hotspot özelliğini etkinleştirin. ► sf. 85
- **Mobil AP ayarları**: WLAN hotspot için ağ ayarlarınızı yapılandırın.

› VPN ayarları

Sanal Özel Ağları (VPN'ler) kurun ve bağlanın. ► sf. 86

› Mobil ağlar

- **Paket veri kullan**: Ağ hizmetleri için paket anahtarlamalı veri ağlarına izin vermenizi ayarlamanızı sağlar.
- **Veri dolaşımı**: Cihazı dolaşırken veya ana ağınız kullanılamıyor olduğunda başka bir ağa bağlanmak üzere ayarlamanızı sağlar.
- **Erişim Noktası Adları**: Erişim noktası adları (APN'ler) ayarlamanızı sağlar.
- **Sadece 2G ağlarını kullanın**: Cihazı sadece 2G ağına bağlanacak şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Ağ operatörleri**: Kullanılabilir ağları aramanızı ve dolaşmak için bir ağ seçmenizi sağlar.

Arama ayarları

Arama özellikleri için ayarları özelleştirin.

› Sabit Arama Numaraları

- **FDN'yi Etkinleştir**: SIM veya USIM kartınızla birlikte verilen PIN2 kodunu girmelisiniz.
- **PIN2'yi değiştir**: Ana PIN'i korumak için kullanılan PIN2'yi değiştirin. SIM veya USIM kartı kilitliyse, bu menü **PIN2 engelini kaldır**'a değiştirin.
- **FDN listesi**: Sabit arama için bir kişi listesi ayarlamanızı sağlar.

› Sesli posta hizmeti

Servis sağlayıcınızın telesekreter servisini seçin. Ayrıca diğer telesekreter servislerini destekleyen uygulamaları indirdiyseniz, söz konusu telesekreter servislerini de seçebilirsiniz.

› Sesli posta numarası

Sesli e-posta hizmetine erişim için numarayı girin. Bu numarayı servis sağlayıcınızdan öğrenebilirsiniz.

› Arama yönlendirme

Gelen aramaları başka bir numaraya aktarmanızı sağlar.

› İlave ayarlar

- **Arayanın kimliği**: Giden aramalar için arayan kimliğinizi diğer taraflara göstermenizi sağlar.
- **Arama bekletme**: Bir arama sürerken gelen arama uyarılarına izin vermenizi sağlar.
- **Yakınlık sensörünü aç**: Bir arama sırasında yakınlık sensörünü açacak şekilde ayarlayın.

Ses

Cihazınızda çeşitli sesler için ayarları değiştirin.

- **Sessiz mod**: Ortam sesleri ve alarm zil sesleri dışındaki tüm sesleri kapatmak için sessiz modunu etkinleştirin.
- **Titreşim**: Cihazın hangi olaylarda titreyeceğini ayarlayın.
- **Ses seviyesi**: Çağrı zil sesleri, müzik ve videolar, alarm sesleri, sistem sesleri ve bildirim zil sesleri için ses seviyesini ayarlayın.
- **Telefon zil sesi**: Gelen aramalarda sizi uyarması için bir zil sesi seçmenizi sağlar.
- **Bildirim zil sesi**: Sizi gelen mesajlar ve cevapsız aramalar gibi etkinliklerde uyarması için bir zil ses tonu seçmenizi sağlar.
- **Sesli dokunmatik tonlar**: Cihazınızı arama ekranındaki tuşlara dokunduğunuzda ses çıkaracak şekilde ayarlayın.
- **Sesli seçim**: Bir uygulamayı veya seçimi yaptığınızda cihazı sesliye ayarlayın.
- **Ekran kilidi sesleri**: Dokunmatik ekranı kilitlediğinizde veya kilidi açtığınızda çıkacak sesi ayarların.

Ekran

Ekran ayarlarını değiştirmenizi sağlar.

- **Duvar kağıtları**:
  - **Ana ekran duvr kağıdı**: Anasayfa için arkaplan resmi seçin.
  - **Ekrn dvr kğdnı kltle**: Ekran kilidi için arkaplan resmi seçin.
- **Yazı tipi stili**: Ekran metni için yazı tipini değiştirin. **Çevrimiçi yazı tipleri edin** öğesini seçerek yazı tiplerini Android Market'den indirebilirsiniz.
- **Parlaklık**: Ekranın parlaklığını ayarlamanızı sağlar.
- **Ekranı otomatik döndür**: Cihaz döndürüldüğünde içeriğin de otomatik olarak döndürülüp döndürülmeyeceğini ayarlamanızı sağlar.
- **Animasyon**: Cihazı pencereler arasında geçiş yaptığınızda animasyon görüntülenecek şekilde ayarlayın.
- **Ekran zaman aşımı**: Cihazda ekranın arka ışığı sönmeden önce ne kadar süre bekleyeceğini ayarlamanızı sağlar.
- **Yatay kalibrasyon**: Daha iyi hareket algılaması için cihazın yatay eksenini ayarlamak amacıyla akseloremetreyi kalibre edin.

Konum ve güvenlik

Cihazınızı, SIM veya USIM kartını ve GPS işlevselliğini korumak için ayarları değiştirin.

- **Kablosuz ağları kullan**: Konumunuzu bulmak için WLAN ve/veya mobil ağları kullanmak için ayarlayın.
- **GPS uydularını kullanın**: Konumunuzu bulmak için GPS uydusunu kullanmak için ayarlayın.
- **Ekran kilidini ayarla**: Kilit açma güvenlik kodunu ayarlayın. Güvenlik kodunuzu ayarladığınızda bu seçenek **Ekran kilidini değiştir** olarak değişir.
  - **Hiçbiri**: Ekran kilidini kaldırın.
  - **Model**: Ekran kilidini açmak için kilit açma modeli ayarlamanızı sağlar.
  - **PIN**: Ekran kilidini açmak için PİN (nümerik) belirleyin.

- **Şifre**: Ekran kilidini açmak için şifre (alfanümerik) belirleyin.

- **SIM kart kilidini ayarla**:
  - **SIM kartı kilitle**: Cihazı kullanmadan önce PIN girilmesini gerektirecek PIN kilidi özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
  - **SIM PIN'ini Değiştir**: SIM veya USIM verisine erişim için kullanılan PIN'i değiştirin.
- **Görünür parolalar**: Cihazınızı parolanızı girdiğiniz zaman gösterecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Cihaz yöneticilerini seçin**: Cihazınıza yüklenmiş cihaz yöneticilerine göz gezdirin. Cihazınıza yeni kurallar uygulamak için cihaz yöneticilerini etkinleştirebilirsiniz.
- **Güvenli kimlik bilgilerini kullan**: Çeşitli uygulamaların güvenli kullanımını sağlamak için sertifikalar ve kimlik bilgileri kullanın.
- **SD karttan yükle**: Bir hafıza kartına kaydedilen şifreli sertifikaları yüklemenizi sağlar.
- **Şifre ata**: Kimlik bilgilerine erişmek için bir parola oluşturmanızı ve onaylamanızı sağlar.
- **Hafızayı sil**: Kimlik bilgisi içeriğini cihazdan silmenizi ve parolayı sıfırlamanızı sağlar.

Uygulamalar

Kurulan uygulamaları yönetme ayarını değiştirin.

- **Bilinmeyen kaynaklar**: Herhangi bir kaynaktan uygulama yüklemeyi seçmenizi sağlar. Bu seçeneği belirlemezseniz, uygulamaları yalnızca Android Market'ten yükleyebilirsiniz.
- **Uygulamaları yönet**: Cihazda kurulu uygulamaların listesine erişin ve uygulama bilgisini denetleyin.
- **Çalışan servisler**: Kullanmakta olduğunuz servisleri görüntülemenizi ve yönetmek için erişmenizi sağlar.
- **Hafıza kullanımı**: Kullanılabilir belleği ve cihazınızdaki ve hafıza kartındaki uygulamalar tarafından kullanılan belleği görüntüleyin.

- **Pil kullanımı**: Cihazınız tarafından tüketilen güç miktarını görüntüleyin.
- **Gelişim**:
  - **USB hata ayıklama**: Bu, uygulama gelişimi içindir. Cihazınız PC veri kablosu ile bir PC'ye bağlandığında, USB hata temizleme modu etkinleştirilecek ve Samsung Kies otomatik olarak başlayacaktır.
  - **Uyanık kal**: Pili şarj ederken cihazın ekranını açık kalacak şekilde ayarlamanızı sağlar.
  - **Sahte konumlara izin ver**: Sahte konumların ve servis bilgisinin test için Konum Yöneticisi servisine gönderilmesine izin vermenizi sağlar. Bu, uygulama gelişimi içindir.
- **Samsung Apps**: Samsung Apps'ten uygulama güncelleme bildirimi almak için bir ağ bağlantısı (WLAN veya paket anahtarlı veri ağı) seçmenizi sağlar.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

Hesaplar ve senkr

Otomatik senkr özelliği için ayarları değiştirin veya senkronizasyon için hesapları yönetin.

- **Arkaplan verisi**: Otomatik senkr özelliğini kullanmak için bu ayarı seçin. Otomatik senkr, uygulamaları senkronize etme verilerini açmadan arkaplanda çalışacaktır.
- **Otomatik senkr**: Cihazı kişi, takvim ve e-posta verilerini otomatik olarak senkronize edecek şekilde ayarlayın.

Gizlilik

Ayarlarınızı ve verilerinizi yönetme ayarlarını değiştirin.

- **Verilerimi yedekle**: Cihazınızın ayarlarını Google sunucusunda yedekleyiniz.
- **Otomatik geri yükle**: Cihazınıza yüklenmiş uygulamaları yedeklediğinizde geri yüklemek için cihazınızı ayarlayın.
- **Fabrika ayarlarına sıfırla**: Ayarlarınızı fabrika varsayılan değerlerine ayarlayın ve tüm verilerinizi silin.

SD kart ve telefon saklama alanı

Hafıza kartları ve cihazınızın bellek bilgisini denetleyin, hafıza kartını formatlayın.

Bölge & metin

Metin girişi için ayarları değiştirin.

› Dil seç

Tüm menüler ve uygulamalar için ekran dilini ayarlayın.

› Giriş yöntemi seç

Metin girişi için varsayılan klavye tipini seçin.

› Swype

- **Dil**: Metin girişi için bir dil seçmenizi sağlar.

Bazı dillerde metin giremezsiniz. Metin girmek için, yazma dilini desteklenen dillerden birine getirmeniz gerekir.

- **Sesli Uyarı**: İki kez dokunduğunuzda girdiniz için alternatif hiçbir kelime yoksa cihazı sizi uyarması için ayarlayın.
- **İpucu Göst. Etkin.**: İpucu göstergesinin yanıp sönmesi ile sizi hızlı yardım konusunda uyarması için ayarlayın.
- **Otomatik Boşluk**: Cihazı kelimeler arasında otomatik olarak boşluk bırakacak şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Otomatik büyük harf**: Cihazı nokta, soru işareti veya ünlem işareti gibi bir son noktalama işaretinden sonra ilk harfi otomatik olarak büyütecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Tam Yolu Göster**: Klavyedeki sürükleme yolunuzu görmenizi sağlar.
- **Hız ve Hassasiyet**: Hız ve doğruluk dengesini ayarlamanızı sağlar.
- **Swype Yardım**: Swype klavyesini kullanılması konusunda yardım bilgisine erişim yapın.

- **Eğitim**: Swype klavye ile daha hızlı metin girmeyi öğrenmenizi sağlar.
- **Sürüm**: Sürüm bilgilerini görüntülemenizi sağlar.

Samsung tuş takımı

- **Tuş takımı türleri**: Varsayılan giriş yöntemini seçmenizi sağlar, örneğin Q klavye, geleneksel tuş takımı veya el yazısı ekranı.
- **Giriş dilleri**: Metin girişi için bir dil seçmenizi sağlar.

  Bazı dillerde metin giremezsiniz. Metin girmek için, yazma dilini desteklenen dillerden birine getirmeniz gerekir.
- **XT9**: Tahminli giriş modunu kullanarak metin girmek için XT9 modunu etkinleştirmenizi sağlar.
- **XT9 gelişmiş ayarları**: Otomatik tamamlama, otomatik düzeltme veya otomatik değiştirme gibi XT9 modunun gelişmiş özelliklerini etkinleştirin ve kendi kelime listenizi oluşturun.
- **Tuş süpürme**: Metin giriş modu için tuş takımı kaydırma özelliğini etkinleştir veya kaldır. Klavye üzerinde sola veya sağa kaydırma işe giriş modelleri arasında geçiş yapabilirsiniz.
- **Otomatik büyük harf yapma**: Cihazı nokta, soru işareti veya ünlem işareti gibi bir son noktalama işaretinden sonra ilk harfi otomatik olarak büyütecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **El yazısı ayarları**: Elyazısı modunda tanıma süresini kişiselleştirin.
- **Ses girişi**: Samsung klavyesinde ses ile metin girişi yapabilmek için sesli giriş özelliğini etkinleştirin.
- **Otomatik nokta**: Boşluk çubuğuna iki kere dokunduğunuzda nokta koyması için cihazını ayarlar.
- **Kılavuz**: Samsung tuş takımı ile metin girmeyi öğrenmenizi sağlar.

Ses girişi ve çıkışı

Ses tanıyıcı ve sesli yanıt sistemi özelliği ayarlarını değiştirmenizi sağlar.

› Ses tanıma ayarları

- **Dil**: Google ses tanıyıcı için dil seçin.
- **Güvenli Arama**: Küfür içeren metinleri ve/veya resimleri sesli arama sonuçlarından filtrelemek için cihazınızın ayarlanmasını sağlar.
- **Rahatsız edici kelimeleri engelle**: Sesli arama sonuçlarından cihazınızın tanıdığı kötü sözlerin saklanmasını sağlar.

› Metinden-Sese ayarları

- **Bir örnek dinleyin**: Örnek sözlü metni dinlemenizi sağlar. Metin okuma özelliğini kullanmak için ses verileri yükleyin.
- **Her zaman ayarlarımı kullan**: Cihazınızı varsayılan ayarlardan ziyade uygulamalarda belirlediğiniz ayarları kullanacak şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Varsayılan motor**: Konuşma metni için kullanılacak olan konuşma sentez motorunu ayarlamanızı sağlar.
- **Ses verisi yükle**: Metinden-sese özelliğini kullanmak için ses verisi indirmenizi ve yüklemenizi sağlar.
- **Konuşma oranı**: Metinden-sese özelliği için bir hız seçmenizi sağlar.
- **Dil**: Metinden-sese özelliği için bir dil seçmenizi sağlar.
- **Motorlar**: Android Marketinden indirilen metinden sese motorlara göz gezdirin.

Erişebilirlik

Erişim özellikleri için ayarları değiştirmenizi sağlar.

- **Erişebilirlik**: Talback veya Kickback gibi ses, melodi veya titreşimli geri bildirim sunan erişim uygulamalarını etkinleştirmenizi sağlar.
- **Güç tuşu çağrı bitirir**: [⏻] seçeneğine bastığınızda cihazınız çağrıyı sonlandıracak şekilde ayarlanır.

Tarih & saat

Cihazınızda saat ve tarihin nasıl görüntülendiğini kontrol etmek için aşağıdaki ayarlara erişin ve değiştirin:

- **Otomatik**: Saat dilimleri arasında hareket ettiğinizde, saati otomatik olarak güncellemenizi sağlar.
- **Tarihi ayarla**: Geçerli tarihi manuel olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Saat dilimini seçin**: Ana saat diliminizi ayarlamanızı sağlar.
- **Süreyi ayarla**: Geçerli saati manuel olarak ayarlamanızı sağlar.
- **24 saat biçimini kullan**: Saatin 24 saat formatında görüntülenmesini sağlar.
- **Tarih biçimini seçin**: Bir tarih biçimi seçmenizi sağlar.

Telefon hakkında

Cihazınız hakkındaki bilgilere erişin, cihazın durumunu denetleyin ve cihazınızın nasıl kullanılacağını öğrenin.

Sorun giderme

Cihazınızı açtığınızda veya kullandığınız sırada, aşağıdaki kodlardan birini girmenizi ister:

Kod	Sorunu çözmek için şunu deneyin:
Parola	Cihazın kilit özelliği etkinleştirildiyse, cihaz için ayarlamış olduğunuz parolayı girmeniz gerekir.
PIN	Cihazı ilk kez kullanırken veya PIN özelliği etkinleştirildiğinde SIM veya USIM kartla birlikte verilen PIN kodunu girmeniz gerekir. **SIM kartı kilitle** seçeneğini kullanarak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.
PUK	Genellikle PIN kodunun birkaç kez yanlış girilmesi nedeniyle SIM veya USIM kartınız bloke olur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girmeniz gerekir.
PIN2	PIN2 gerektiren bir menüye eriştiğinizde, SIM veya USIM kart ile birlikte verilen PIN2 kodunu girmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınızda ağ veya servis hata mesajları görünür

- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımını azalabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.
- Abone olmadan bazı seçeneklere erişemezsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Dokunmatik ekran yavaş veya kötü yanıt veriyor

Cihazınızda dokunmatik ekran varsa ve doğru yanıt vermiyorsa aşağıdakileri deneyin:

- Dokunmatik ekranda varsa koruyucu kılıfı çıkarın. Koruyucu kılıflar cihazın girişleri tanımasını engelleyebilir ve dokunmatik ekranlı cihazlar için tavsiye edilmemektedir.
- Dokunmatik ekrana dokunurken ellerinizin temiz ve kuru olduğundan emin olun.
- Herhangi bir yazılım arızasını temizlemek için cihazınızı yeniden başlatın.
- Cihaz yazılımınızın en son sürüme yükseltildiğinden emin olun.
- Dokunmatik ekran çizik veya hasarlıysa, yerel Samsung Servis Merkezi'ne götürün.

Cihaznız donuyor veya önemli hatalar var

Cihazınız donarsa veya takılırsa, yeniden işlevsellik kazanmak için programları kapamanız veya cihazı sıfırlamanız gerekebilir. Cihaznız kilitlenirse ve girişlere tepki vermiyorsa [⏻] tuşunu 8-10 saniye boyunca basılı tutun. Cihaz otomatik olarak yeniden başlatılır.

Eğer sorun çözülmezse, fabrika ayarlarına sıfırlama işlemini yapın. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Gizlilik** → **Fabrika ayarlarına sıfırla** → **Telefonu sıfırla** → **Her şeyi sil** seçeneğini belirleyin.

Aramalar iptal ediliyor

Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz şebeke bağlantısını kaybedebilirsiniz. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.

Giden aramalar bağlanmıyor

- Ara tuşuna bastığınızdan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Aradığınız telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Gelen aramalar bağlanmıyor

- Cihazınızın açık olduğundan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Gelen telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Arama sırasında diğerleri sizi duyamıyor

- Dahili mikrofonun önünü kapatmadığınızdan emin olun.
- Mikrofonun ağzınıza yakın olduğundan emin olun.
- Kulaklık kullanıyorsanız doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Ses kalitesi kötü

- Cihazın dahili antenini engellemediğinizden emin olun.
- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımını azalabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.

Kişilerden arama yaparken arama bağlanmıyor

- Kişi listesinde doğru numaranın kayıtlı olduğundan emin olun.
- Gerekirse, numarayı yeniden girin ve kaydedin.
- Kişinin telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Cihaz bip sesi çıkarıyor ve pil simgesi yanıp sönüyor

Piliniz zayıf. Cihazı kullanmaya devam etmek için pilinizi tekrar şarj edin veya değiştirin.

Pil gerektiği gibi dolmuyor veya cihaz kapanıyor

- Pilin iletken uçları kirlenmiş olabilir. Sarı renkli temas noktalarını temiz, yumuşak bir bezle silin ve pili tekrar şarj etmeyi deneyin.
- Pil artık tamamen şarj olmuyorsa, eski pili uygun şekilde atın ve yerine yenisini takın (doğru atma talimatları için yerel düzenlemelere bakın).

Cihazınız dokunulamayacak kadar çok ısınıyor.

Daha fazla güç gerektiren uygulamaları kullandığınızda ya da uygulamaları cihazınızda uzun süre kullandığınızda, cihazınız ısınabilir. Bu normaldir ve cihazınızın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.

Kamerayı başlatırken hata mesajları görünüyor

Samsung mobil cihazınızın kamera uygulamasını çalıştırmak için yeterli miktarda kullanılabilir belleği ve pil gücü olmalıdır. Kamerayı başlatırken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Pili şarj edin veya şarjı tam olan bir pille değiştirin.
- Dosyaları bir PC'ye aktararak veya cihazınızdan dosya silerek hafızada bir miktar yer açın.
- Cihazı yeniden başlatın. Bu ipuçlarını denedikten sonra kamera uygulamasında sorun yaşamaya devam ederseniz, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

FM radyoyu başlatırken hata mesajları görünüyor

Samsung cep telefonunuzdaki FM radyo uygulaması, anten olarak kulaklık kablosunu kullanır. Kulaklık bağlı değilse, FM radyonun radyo istasyonları alması mümkün değildir. FM radyoyu kullanmak için, öncelikle kulaklığın doğru şekilde bağlandığından emin olun. Ardından, geçerli radyo istasyonlarını tarayın ve kaydedin.

Bu adımları uyguladıktan sonra FM radyoyu hala kullanamıyorsanız, istediğiniz istasyona başka bir radyo alıcısıyla erişmeyi deneyin. İstasyonu başka bir alıcıyla duyabiliyorsanız, cihazınızın kontrol edilmesi gerekebilir. Bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

Müzik dosyalarını açarken hata mesajları görünüyor

Bazı müzik dosyaları çeşitli sebeplerden ötürü Samsung mobil cihazınızda çalmayabilir. Cihazınızda müzik dosyaları açarken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Dosyaları bir PC'ye aktararak veya cihazınızdan dosya silerek hafızada bir miktar yer açın.
- Müzik dosyasının Dijital Hak Yönetimi (DRM) korumalı olmadığından emin olun. Dosya DRM korumalı ise, dosyayı çalmak için doğru lisansa veya anahtara sahip olduğunuzdan emin olun.
- Cihazınızın dosya türünü desteklediğinden emin olun.

Başka bir Bluetooth cihazı konumlandırılmadı

- Cihazınızda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Gerekirse, bağlanmak istediğiniz cihazda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Cihazınızın ve diğer Bluetooth cihazının maksimum Bluetooth aralığı (10 metre) içinde olduğundan emin olun.

Yukarıdaki ipuçlarıyla sorun çözülmezse, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

Cihazı PC'ye bağladığınızda bağlantı kurulmuyor

- Kullanmakta olduğunuz PC veri kablosunun cihazınızla uyumlu olduğundan emin olun.
- PC'nizde doğru sürücülerin yüklenmiş ve güncellenmiş olduğundan emin olun.

Güvenlik önlemleri

Kendinize, başkalarına veya cihazınıza zarar vermekten kaçınmak için, cihazınızı kullanmadan önce aşağıdaki bilgilerin tamamını okuyun.

Uyarı: Elektrik şoku, yangın ve patlamayı önleyin

Hasarlı güç kablolarını veya fişleri, ya da gevşek elektrik prizlerini kullanmayın

Islak elle güç kablosuna dokunmayın veya şarj cihazını kablosundan çekerek çıkarmayın

Güç kablosunu bükmeyin veya zarar vermeyin

Cihazınızı şarj sırasında kullanmayın veya cihazınıza ıslak elle dokunmayın

Şarj cihazını veya pili kısa devre yaptırmayın

Şarj cihazını veya pili düşürmeyin ya da darbe almasına neden olmayın

Pili üretici tarafından onaylanmayan şarj cihazlarıyla şarj etmeyin

Fırtına sırasında cihazı kullanmayın

Cihazınız arızalanabilir ve yıldırım düşme riski artar.

Hasarlı veya sızıntı yapan Lityum İyon (Li-Ion) pil kullanmayın

Li-Ion pillerinizi güvenli bir şekilde atmak için, size en yakın yetkili servis merkezine başvurun.

Pilleri ve şarj cihazlarını kullanırken ve atarken dikkatli olun

- Yalnızca cihazınız için özel olarak tasarlanmış ve Samsung tarafından onaylanmış pilleri ve şarj cihazlarını kullanın. Uyumsuz piller ve şarj cihazları ciddi yaralanmalara neden olabilir veya cihazınıza zarar verebilir.
- Pilleri veya cihazları asla ateşe atmayın. Kullanılan pilleri veya cihazları atarken tüm yerel düzenlemelere uyun.
- Pilleri veya cihazları asla mikrodalga fırın, soba veya radyatör gibi ısıtıcı cihazların üzerine ya da içine koymayın. Piller aşırı ısındığında patlayabilir.
- Pili asla ezmeyin veya üzerinde delik açmayın. Pili yüksek dış basınç altında bırakmayın, aksi halde dahili kısa devre yapabilir ve aşırı ısınabilir.

Cihazı, pilleri ve şarj cihazlarını koruyarak zarar görmelerini önleyin

- Cihazınızı ve pilleri çok soğuk veya çok sıcak ortamlarda bırakmayın.
- Aşırı sıcaklıklar cihazın deformasyonuna neden olabilir, cihazınızın ve pillerin şarj kapasitesini ve kullanım ömrünü azaltabilir.
- Pillerin metal nesnelerle temas etmesini engelleyin; aksi takdirde pillerinizin + ve – uçları arasında bağlantı oluşabilir ve bu bağlantı pillerin geçici veya kalıcı bir şekilde hasar görmesine neden olabilir.
- Hasarlı bir şarj cihazını veya pili asla kullanmayın.

Dikkat: Cihazınızı kısıtlı alanlarda kullanırken tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere uyun

Cihazınızı yasak olan yerlerde kapatın

Belirli bir alanda mobil cihazın kullanımını kısıtlayan tüm düzenlemelere uyun.

Cihazınızı diğer elektronik cihazların yakınında kullanmayın

Çoğu elektronik cihaz radyo frekans sinyalleri kullanır. Cihazınız, diğer elektronik cihazları etkileyebilir.

Cihazınızı kalp pilinin yakınında kullanmayın

- Cihazınız kalp pilini etkileyebileceğinden, cihazınızı mümkünse kalp pilinin 15 cm yakınında kullanmaktan kaçının.
- Cihazınızı kullanmanız gerekiyorsa, kalp pilinden en az 15 cm uzakta tutun.
- Kalp pilinin olası etkilenmesini minimuma indirmek için, cihazınızı vücudunuzda kalp pilinin bulunduğu tarafın aksi yönünde kullanın.

Cihazınızı hastanede veya tıbbi ekipmanın yakınında kullanmayın, radyo frekansından etkilenebilir

Herhangi bir tıbbi ekipmanı şahsen kullanıyorsanız, ekipmanınızın radyo frekansından etkilenmemesini sağlamak için ekipmanın üreticisine başvurun.

İşitme cihazı kullanıyorsanız, radyo frekansı hakkında bilgi için üreticiye başvurun

Bazı işitme cihazları, cihazınızın radyo frekansından etkilenebilir. İşitme cihazınızın güvenliğini sağlamak için üreticiye başvurun.

Patlama olasılığı olan ortamlarda cihazı kapatın

- Patlama olasılığı olan ortamlarda pili çıkarmak yerine cihazınızı kapatın.
- Patlama olasılığı olan ortamlarda düzenlemelere, talimatlara ve işaretlere her zaman uyun.

- Cihazınızı yakıt ikmal noktalarında (benzin istasyonları) veya yakıt ya da kimyasal maddelerin ve patlama riski taşıyan alanların yakınında kullanmayın.
- Yanıcı sıvıları, gazları veya patlayıcı malzemeleri cihazınızla, parçalarıyla veya aksesuarlarıyla aynı yerde saklamayın ya da taşımayın.

Hava taşıtındayken cihazınızı kapatın

Hava taşıtında cihazınızı kullanmanız yasadışıdır. Cihazınız, hava taşıtının elektronik navigasyon araçlarını etkileyebilir.

Motorlu taşıttaki elektronik cihazlar, cihazınızın radyo frekansı nedeniyle bozulabilir

Arabanızdaki elektronik cihazlar, cihazınızın radyo frekansı nedeniyle bozulabilir. Daha fazla bilgi için üreticiye başvurun.

Taşıt kullanırken, mobil cihaz kullanımıyla ilişkili tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelerine uyun

Süröş sırasında, öncelikli sorumluluğunuz taşıtı güvenli olarak kullanmaktır. Kanunlar tarafından yasaklanmışsa, sürüş sırasında asla mobil cihazınızı kullanmayın. Sizin ve diğerlerinin güvenliği için, sağduyulu davranın ve aşağıdaki ipuçlarını unutmayın:

- Cihazı ahizesiz kullanın.
- Cihazınızı ve hızlı arama, tekrar arama gibi yardımcı özelliklerini öğrenin. Bu özellikler mobil cihazınızla arama yapmak veya gelen aramaları cevaplamak için gereken zamanı azaltmanıza yardımcı olur.
- Cihazınızı kolay ulaşılabilecek bir yere koyun. Kablosuz cihazınızı, gözlerinizi yoldan uzaklaştırmadan ulaşılacak şekilde yerleştirin. Uygunsuz bir zamanda arama geldiğinde, telesekreterinizin sizin yerinize cevap vermesine izin verin.
- Konuştuğunuz kişiye araç kullanmakta olduğunuzu söyleyin. Yoğun trafikte veya tehlikeli hava şartlarında aramaları erteleyin. Yağmur, sağanak, kar, buz ve yoğun trafik tehlikeli olabilir.
- Not almayın veya telefon numarası aramayın. "Yapılacaklar" listesinde dolaşmak veya adres rehberinize göz atmak, temel sorumluluğunuz olan güvenli sürüşten dikkatinizi uzaklaştırır.
- Mantıklı zamanlarda arama yapın ve trafiği değerlendirin. Hareket halinde olmadığınızda veya trafiğe girmeden önce arama yapın. Aramalarınızı arabanızın hareketsiz olacağı zamanlara göre planlamaya çalışın. Arama yapmanız gerekirse, sadece birkaç numaraya basın, yolu ve aynalarınızı kontrol edin, sonra devam edin.
- Dikkatinizi dağıtabilecek gergin veya duygusal konuşmalara girmeyin. Konuştuğunuz kişilere araç kullanmakta olduğunuzu bildirin ve dikkatinizi yoldan uzaklaştırabilecek konuşmaları erteleyin.

- Cihazınızı yardım istemek için kullanın. Yangın, trafik kazası veya acil tıbbi durumlarda, yerel acil durum numarasını arayın.
- Cihazınızı acil durumlarda diğerlerine yardım etmek için kullanın. Hayati tehlikenin bulunduğu bir otomobil kazası, suç vakası veya ciddi bir acil durum gördüğünüzde, yerel acil durum numarasını arayın.
- Gerektiğinde yol üzeri yardım veya harici acil durum numarasını arayın. Ciddi bir tehlike oluşturmayan bozulmuş bir araç, bozuk bir trafik işareti, kimsenin yaralanmadığı ufak bir trafik kazası veya çalınmış olduğunu bildiğiniz bir araç gördüğünüzde, yol üzeri yardımı veya harici bir acil durum numarasını arayın.

Mobil cihazınız için doğru bakım ve kullanım

Cihazınızı kuru tutun

- Nem ve her türlü sıvı, cihaz parçalarına veya elektronik devrelere zarar verebilir.
- Islak olduğunda, pili cihazınızı açmadan çıkarın. Cihazınızı havluyla kurulayın ve servis merkezine götürün.
- Sıvılar, cihazın içindeki su hasarını gösteren etiketin rengini değiştirir. Cihazınız sudan zarar görürse üretici garantisi geçersiz olabilir.

Cihazınızı tozlu, kirli alanlarda kullanmayın veya saklamayın

Toz, cihazınızın bozulmasına neden olabilir.

Cihazınızı eğimli yerlerde saklamayın

Cihazınız düşerse, zarar görebilir.

Cihazınızı sıcak veya soğuk alanlarda saklamayın. Cihazınızı -20° C ila 50° C sıcaklıkta kullanın

- Cihazınız kapalı bir taşıtın içinde bırakılırsa, içerideki sıcaklık 80° C'ye kadar ulaşabileceğinden patlayabilir.
- Cihazınızı uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın (örneğin arabanın torpido gözünde).
- Pili 0° C ila 40° C sıcaklıkta saklayın.

Cihazınızı bozuk para, anahtar ve kolye gibi metal nesnelerle birlikte saklamayın

- Cihazınız deforme olabilir veya bozulabilir.
- Pilin uçları metal nesnelerle temas ederse, yangın çıkabilir.

Cihazınızı manyetik alanların yakınında saklamayın

- Manyetik alanlarla temas etmesi nedeniyle cihazınız bozulabilir veya pil boşalabilir.
- Kredi kartı, telefon kartı, banka cüzdanı ve geçiş kartı gibi manyetik şeritli kartlar, manyetik alanlardan ötürü zarar görebilir.
- Manyetik kapakları olan taşıma çantaları veya aksesuarlar kullanmayın veya cihazınızın uzun süre manyetik alanla temas etmesine izin vermeyin.

Cihazınızı ısıtıcıların, mikrodalgaların, sıcak mutfak aletlerinin veya yüksek basınçlı kapların yakınında veya içinde saklamayın

- Pil sızıntısı olabilir.
- Cihazınız aşırı ısınabilir ve yangın çıkabilir.

Cihazınızı düşürmeyin veya cihazınızın darbe almasına neden olmayın

- Cihazınızın ekranı zarar görebilir.
- Eğilirse veya deforme olursa, cihazınız zarar görebilir ya da parçaları bozulabilir.

Flaşı insanların veya hayvanların gözlerine yaklaştırarak kullanmayın

Flaşın gözlere yaklaştırılarak kullanılması, geçici görme kaybına veya gözlerin zarar görmesine neden olabilir.

Pil ve şarj cihazında maksimum kullanım ömrü sağlayın

- Pili bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin; fazla şarj etmek, pilin kullanım ömrünü kısaltabilir.
- Zamanla, kullanılmayan piller boşalır ve kullanılmadan önce yeniden şarj edilmeleri gerekir.
- Şarj cihazlarını kullanmadığınız zamanlarda güç kaynaklarından çıkarın.
- Pilleri yalnızca amaçlarına uygun olarak kullanın.

Üreticinin onayladığı pilleri, şarj cihazlarını, aksesuarları ve birlikte verilen ürünleri kullanın

- Sıradan pillerin veya şarj cihazlarının kullanılması halinde cihazınızın kullanım ömrü kısalabilir veya cihaz bozulabilir.
- Samsung, kendisi tarafından onaylanmayan aksesuarların veya birlikte verilen ürünlerin kullanımı sırasında kullanıcı güvenliğinden sorumlu olamaz.

Cihazı veya pili ısırmayın ya da emmeyin

- Aksi takdirde, cihazınızın zarar görebilir veya patlamaya neden olabilir.
- Cihazı çocuklar kullanıyorsa, doğru şekilde kullandıklarından emin olun.

Cihazla konuşma yaparken:

- Cihazı normal bir telefon gibi dik tutun.
- Doğrudan mikrofona konuşun.
- Cihazınızın dahili antenine temas etmekten kaçının. Antene dokunulması halinde arama kalitesi düşebilir veya cihazın gereğinden fazla radyo frekansı yaymasına neden olabilir.
- Cihazı rahat bir şekilde tutun, tuşlara hafifçe basın, basmanız gereken tuş sayısını azaltan ayrıcalıklı özelliklerden (örneğin şablonlar ve tahmini metin) yararlanın ve sık sık ara verin.

Bir kulaklık kullanırken kulaklarınızı ve duyu organlarınızı koruyun

- Yüksek sese aşırı maruz kalınması halinde işitme yeteneği zarar görebilir.
- Yürürken yüksek sese aşırı maruz kalmak dikkatinizi dağıtabilir ve kaza yapmanıza neden olabilir.
- Kulaklıkları ses kaynağına takmadan önce sesi her zaman kısın ve yalnızca konuşmanızı veya müziği duymanıza yetecek minimum ses ayarını kullanın.
- Kuru ortamlarda, kulaklıkta statik elektrik birikebilir. Kuru ortamlarda kulaklığı kullanmaktan kaçının veya kulaklığı cihaza bağlamadan önce statik elektriği deşarj etmek için metal bir cisme dokunun.
- Araç sürerken ya da bisiklet kullanırken kulaklık kullanmayın. Aksi halde dikkatiniz dağılabilir ve bir kazaya sebep olabilir veya bölgenize bağlı olarak yasadışı olabilir.

Cihazınızı yürürken veya hareket halinde kullanırken dikkatli olun

Kendinize veya başkalarına zarar vermekten kaçınmak için etrafınıza her zaman dikkat edin.

Cihazınızı arka ceplerinizde veya belinizin etrafında taşımayın

Düşmeniz halinde yaralanabilirsiniz veya cihaz zarar görebilir.

Cihazınızı sökmeyin, değiştirmeyin veya onarmayın

- Cihazınızdaki herhangi bir değişiklik veya tadilat halinde üretici garantisi geçersiz olabilir. Bakım için, cihazınızı Samsung Servis Merkezi'ne götürün.
- Pili sökmeyin veya delmeyin, aksi takdirde patlama olabilir ya da yangın çıkabilir.

Boya, hareketli parçaları tıkayabilir ve düzgün çalışmalarını önleyebilir

Cihazın boyasına veya metal parçalarına karşı alerjiniz varsa, derinizde kaşıntı,egzama veya kabartı oluşabilir. Böyle bir durumlar karşılaşırsanız cihazı kullanmayı bırakın ve doktorunuza danışın.

Cihazınızı temizlerken:

- Cihazınızı veya şarj cihazınızı havluyla ya da temizlik beziyle silin.
- Pilin uçlarını pamuk parçasıyla veya havluyla temizleyin.
- Kimyasal ya da deterjan kullanmayın.

Ekran kırık veya çatlaksa cihazı kullanmayın

Kırık cam veya akrilik ellerinizi ya da yüzünüzü yaralayabilir. Cihazı onarım için Samsung Servis Merkezi'ne götürün.

Cihazı kullanım amacı dışında herhangi bir amaç için kullanmayın

Cihazı toplu ortamlarda kullanırken başkalarını rahatsız etmekten kaçının

Çocukların cihazınızı kullanmasına izin vermeyin

Cihazınız oyuncak değildir. Çocuklar kendilerini ve diğerlerini yaralayabileceğinden, cihaza zarar verebileceğinden veya faturanızı arttıran aramalar yapabileceğinden çocukların oynamasına izin vermeyin.

Mobil cihazları ve ekipmanı dikkatli bir şekilde takın

- Taşıtınıza taktığınız tüm mobil cihazların veya ilgili ekipmanın güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun.
- Cihazınızı ve aksesuarları hava yastığının bulunduğu yere veya yakınına koymaktan kaçının. Doğru takılmayan kablosuz ekipman, hava yastığı hızla şiştiğinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Cihazınızı bakımını yalnızca yetkili elemanlara yaptırın

Yetkili olmayan kişilerin cihazınıza bakım yapmaya çalışması sonucunda cihazınız zarar görebilir ve üretici garantisi geçersiz olur.

SIM kartları veya hafıza kartlarını dikkatli bir şekilde kullanın

- Cihaz bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken kartı çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir ve/veya kart ya da cihaz zarar görebilir.
- Kartları güçlü şoklardan, statik elektrikten ve diğer cihazların yaydığı elektronik parazitten koruyun.
- Kartın sarı renkli temas noktalarına veya uçlarına parmağınızla ya da metal nesnelerle dokunmayın. Kart kirlendiyse yumuşak bir bezle silin.

Acil servislere erişim sağlayın

Bazı bölgelerde veya durumlarda cihazınızdan acil durum araması yapılamayabilir. Uzak yerlere veya gelişmemiş bölgelere seyahate çıkmadan önce, acil servis elemanlarıyla irtibat kurmak için alternatif bir yöntem belirleyin.

Önemli verileri yedeklemeyi unutmayınız

Samsung veri kayıplarından sorumlu değildir.

Telif hakkı korumalı materyalleri göndermeyin

İçerik sahiplerinin izni olmadan kaydettiğiniz telif hakkı korumalı materyali diğer kişilere göndermeyin. Göndermeniz halinde telif hakkı yasalarını çiğnemiş olabilirsiniz. Üretici firma telif hakkı ile korunan materyalin kullanıcı tarafından yasadışı bir yolla kullanılmasından oluşabilecek herhangi bir konudan dolayı sorumlu olmayacaktır.

Özgül Soğurma Oranı (SAR) sertifikası bilgileri

Cihazınız, insanların radyo ve telekomünikasyon ekipmanının yaydığı radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma miktarını sınırlayan Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygundur. Bu standartlar, maksimum maruziyet sınırı olan (Özgül Soğurma Oranı veya SAR olarak da adlandırılır) 2,0 W/kg seviyesinin üzerindeki mobil cihazların satışını engeller.

Testler sırasında, bu model için kaydedilen en yüksek SAR değeri 0,791 W/kg şeklindedir. Cihaz, bir sinyali en yakın baz istasyonuna iletmeye yetecek kadar RF enerjisi yayacak şekilde tasarlandığından, normal kullanımda gerçek SAR değerinin bu değerin çok daha altında olması muhtemeldir. Cihazınız, enerji yayılımını mümkün olduğunda otomatik olarak düşürdüğünden, toplam olarak maruz kaldığınız RF enerjisini azaltır.

Bu kılavuzun arkasındaki Uygunluk Beyanı açıklaması, cihazınızın Avrupa Radyo ve Terminal Telekomünikasyon Cihazları (R&TTE) yönetmeliğine uygun olduğunu gösterir. SAR ve ilgili AB standartları hakkında daha fazla bilgi için Samsung web sitesini ziyaret edin.

Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması

(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)

(Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.

Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır. İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır.

Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Bu ürünün doğru şekilde atılması

(Avrupa Birliği ve ayrı pil iade sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret bu üründeki pillerin kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller düzgün atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya ortama zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını özendirmek için pilleri diğer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.

Yasal Uyarı

Bu cihaz yoluyla erişilebilen bazı içerik ve hizmetler üçüncü şahıslara ait olup telif hakkı, patent, ticari marka ve/veya diğer fikri mülkiyet kanunları ile korunmaktadır. Bu içerik ve hizmetler yalnızca ticari olmayan şahsi kullanıma yönelik olarak sunulmaktadır. Hiçbir içerik veya hizmeti, içeriğin sahibi veya hizmetin sağlayıcısının izin vermediği biçimde kullanamazsınız. Yukarıdaki hükümleri sınırlamaksızın, geçerli içerik sahibi veya hizmet sağlayıcısı tarafından açıkça izin verilmedikçe, bu cihaz yoluyla sunulan hiçbir içerik veya hizmeti değiştiremez, kopyalayamaz, yeniden yayımlayamaz, yükleyemez, postalayamaz, iletemez, çeviremez, satamaz, türetilmiş eserler oluşturamaz, kötüye kullanamaz veya hiçbir biçimde ya da ortamda dağıtamazsınız.

"ÜÇÜNCÜ ŞAHSA AİT İÇERİK VE HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ" SUNULUR. SAMSUNG BU ŞEKİLDE SUNULAN İÇERİK VEYA HİZMETİ, HİÇBİR AMAÇLA, AÇIK VEYA KAPALI BİR İFADE İLE GARANTİ ETMEMEKTEDİR. SAMSUNG AÇIKÇA, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA SATILMA GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, ZIMNİ TÜM GARANTİLERİ REDDEDER. SAMSUNG BU CİHAZ YOLUYLA SUNULAN HİÇBİR İÇERİK VEYA HİZMETİN DOĞRULUĞU, GEÇERLİLİĞİ, GÜNCELLİĞİ, YASALLIĞI VEYA EKSİKSİZLİĞİNİ GARANTİ ETMEMEKTE OLUP İHMALKARLIK DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR DURUMDA, BİR SÖZLEŞMEYE TABİ OLARAK YA DA OLMADAN, BU TÜR HASAR İHTİMALİ BİLDİRİLMİŞ OLSA BİLE SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ BİR ŞAHSIN HERHANGİ BİR İÇERİK VEYA HİZMETİ KULLANMASININ BİR SONUCU OLARAK VEYA İÇERİLEN BİLGİLERLE BAĞLANTILI OLARAK YA DA BUNLARDAN KAYNAKLANAN DOĞRUDAN, DOLAYLI, TESADÜFİ, ÖZEL VEYA BİR FİİLİN SONUCU OLARAK ORTAYA ÇIKAN ZARARLARDAN, AVUKAT ÜCRETİ, MASRAFLAR VEYA DİĞER ZARARLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ."

Üçüncü şahıs hizmetlerine, herhangi bir zamanda son verilebilir veya ara verilebilir ve Samsung, hiçbir içerik ya da hizmetin herhangi bir süre boyunca kullanılabileceğine dair bir beyanda bulunmamakta veya garanti vermemektedir. İçerik ve hizmetler, Samsung'un üzerinde hiçbir kontrolünün olmadığı ağlar ve iletim olanakları yoluyla üçüncü şahıslar tarafından iletilmektedir. Bu sorumluluk reddinin genel niteliğini sınırlandırmaksızın Samsung açık bir ifade ile, bu cihaz yoluyla sunulan tüm içerik veya hizmetin kesilmesi ya da ertelenmesine dair sorumluluk veya yükümlülüğü reddetmektedir.

Samsung, içerik veya hizmetlerle ilgili müşteri hizmetinden sorumlu veya yükümlü değildir. İçerik veya hizmetlerle ilgili hizmete yönelik tüm soru ve talepler, doğrudan ilgili içerik ve hizmet sağlayıcılarına yapılmalıdır.

SAMSUNG ELECTRONICS

Uyumluluk Bildirisi

Ürün bilgileri

Aşağıdakiler için

Ürün : GSM WCDMA BT/Wi-Fi Cep Telefonu

Model(ler): GT-S5660

CE 0168 ⓘ

Beyan ve İlgili Standartlar

Yukarıdaki ürünün R&TTE Yönergesi (1999/5/EC) temel gereksinimleri ile uyumlu olduğunu beyan etmekteyiz:

Güvenlik	EN 60950-1 : 2006 + A12 : 2011
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-1 V5.2.1 (05-2011) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

ve de elektronik ve elektrikli cihazlardaki belirli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlandırılması ile ilgili Yönerge (2011/65/EU) ile uyumludur.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

TÜV SÜD BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Tanımlama işareti: 0168

Representative in the EU

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2012.12.04 — Joong-Hoon Choi / Lab. Manager

(yayın yeri ve tarihi) — (yetkili kişinin adı ve imzası)

* Bu Samsung Servis Merkezinin adresi değildir. Samsung Hizmet Servisi'nin adresi ve telefon numarası için garanti kartına bakınız ya da ürünü satın aldığınız bayi ile görüşünüz.

* Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, cihazınızdan farklı olabilir.
* Cihazın kullanım ömrü 5 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

Kies uygulamasını yükleme (PC Sync) Kies

1. Samsung web sitesinden (**www.samsung.com/kies**) Kies'in en son sürümünü indirin ve bilgisayarınıza yükleyin.
2. Bir PC veri kablosu kullanarak cihazınızı PC'nize bağlayın. Samsung Kies otomatik olarak başlayacaktır. Eğer Samsung Kies otomatik olarak başlamazsa, PC'nizdeki Samsung Kies simgesine çift tıklayın. Daha fazla bilgi için Kies'in yardımına bakın.

Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU SUWON
KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114